

电热水壶 说明书 285*130mm 黑白印刷

2025.8.26/12:00/18MCX

九、型号参数表

产品型号	产品货号	额定电压	额定容量	额定功率
ABM-1701BZ	WS-AB09M	220V~	1.7L	1500W

产品保修卡

本机保修期为一年，自购买之日算起，保修范围包括所有的零部件，但保修只保证更换有故障的零部件，不包括使用不当或自己修理而造成损坏的零部件。

售后及保修服务：

- 1、我公司生产的产品自购买日起，凭发票或收据，免费保修一年。
- 2、若人为造成产品损坏（如摔坏、浸水等），或过保修期的，均要收取维修费用。
- 3、若产品已损坏，请及时送特约维修点或寄回去公司修理，保证即到即修即寄回，请勿擅自拆卸修理，凡擅自拆卸修理的，我公司不予免费保修。

用户资料

产品型号	
产品编号	
购买日期	
顾客姓名	

保修记录

保修日期	故障及处理方法	完成日期	顾客签名

产品出现问题请及时同我们的经销商或特约维修点联系，也可以直接同本公司联系

食品接触用材料信息表

本产品与食品接触材料均符合相关食品安全标准要求

4

部件名称	材质	执行标准
壶身	304不锈钢(06Cr19Ni10) 316不锈钢	GB 4806.1-2016 GB 4806.9-2023
十字自攻螺丝		
内钢盖		
壶盖卡扣	聚丙烯(两端均聚物)丙烯 与乙烯的聚合物(pp)	GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2023
壶盖支架		
手柄		
杯盖密封圈	硅胶	GB 4806.11-2016

- 温馨提示：不同型号使用的食品接触用部件和材质可能不同，请以实际购买机型为准。
使用条件：金属部件避免接触强酸性物质。

关于环保

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规范，列出电热水壶产品零件中标注规定的有毒有害物质或元素名称的含量于下表格中。						
电子信息产品名称：电热水壶产品						
部件名称	有毒有害物质名称					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料组件	○	○	○	○	○	○
金属内胆组件	○	○	○	○	○	○
加热器组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	×	○	×	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
螺钉组件	○	○	○	×	○	○
○ 标识该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011标准规定的限量要求以下。 × 标识该有毒有害物质至少在該部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011标准规定的限量要求。						
注： 1、我公司生产的产品的材料尽可能使用无毒无害的材质，以上含有有害物质和元素的零部件皆因行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的代替，如遇物质及技术材料升级恕不另行通知。						

由于产品性能不断升级，请以实物为准，本公司保留最终解释权。
使用前请仔细阅读说明书，并保存好，以备将来查阅！
执行标准：GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024

广东华生智能电器有限公司（监制）

生产厂家：广东奥泊美电器有限公司

生产地址：廉江市石岭镇沙塘片供片区A-04-17-01地块

全国统一服务热线：400-0539-822

网址：www.wahson1916.com

5



使用说明书

电热水壶

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

SINCE
1916

感谢您购买本公司产品，在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

一、产品特点

欢迎使用本公司系列电水壶，本产品设计精巧，360度分体式免对位旋转底座，方便简单。使用优质温控器，蒸汽开关控制，水开自动断电，节约省电，带防干烧多重保护功能，使用安全可靠。

二、使用前，请注意下列事项

- 1、使用时，检查电源插座应与本产品额定电压标识相符。要求单独用220V~ 10A插座供电，插座要带地线，放在平整非易燃的台面上使用！
- 2、取出本产品时，请将包装袋及彩盒妥善保管好，不要让小孩玩耍。
- 3、不要让电源线挂在桌边或接触到高温物体，不能把本产品放置在热源的表面或旁边，如烘炉、烹调器等，不要通过拉扯电源线来拔电源线插头。
- 4、不要将水壶放在潮湿的地方或浸入水中，手湿时，不要操作本产品。
- 5、水壶只能用来煮水，严禁煮除水以外的东西。
- 6、煮水时，水壶应放在小孩接触不到的地方，以免发生烫伤事故。
- 7、不要在高温、高粉尘和有腐蚀性气体、易燃气体等环境下使用。
- 8、壶身与底座的连接器不能作开关使用，请正确使用电源开关。
- 9、第一次使用时，应将水注入到最高水位，水开后，倒掉，再重复一到两次，以清洗水壶在生产、储存过程中产生的灰尘。注水时严禁手柄开关、底座进水。
- 10、本产品虽有防干烧装置，但为了延长使用寿命，严禁无水干烧。
- 11、如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 12、本产品不建议给智障、残障或缺乏相关使用经验的人（包括小孩）使用，应照看好小孩，确保他们不要玩耍本产品。
- 13、本产品设计为家用，仅限家庭使用，使用本产品时要有人看护，以免发生意外，未按本说明书操作造成损坏不属于保修范围。
- 14、电水壶工作时，切勿放置不管。请不要在任何缝隙或开口孔位插入任何物体。
- 15、请勿延长电源线，如有需要请另配10A 220V带接地插座。
- 16、为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 17、不可将电热水壶放置在儿童或弱智人士可触及处，以防被烫伤。
- 18、12岁以下小孩切勿使用电热水壶烧水，以防烫伤。
- 19、本产品只提供家庭使用,不得作为商业用途。

三、使用方法

- 1、将电源底座放在平整牢固的台面上。
- 2、打开壶盖（弹盖式只需按一下弹盖按键），往水壶注入适量的水（不超过最高水位，不低于最低水位）。
警告：严禁水壶在无水情况下进行干烧，以免发生意外！
警告：水壶注水量不能超过最高水位线，否则沸水会从壶嘴喷出，导致漏水！
- 3、合上壶盖，将水壶放在电源底座上。

1

- 警告：使用时请注意将壶盖合上，以免烫伤！注意：水壶必须与配套的专业底座配套使用！
- 4、将水壶电源线插头插入220V/50Hz交流插座中。
 - 5、按下煮水开关键，指示灯亮，水壶开始煮水。警告：煮水过程中，不要打开壶盖和触摸壶身，以免烫伤。
 - 6、水煮开后会自动跳制切断电源，指示灯熄灭，煮水过程中，若需要停止煮水，将煮水开关键提起即可。
警告：煮水开关键跳断后1分钟内，不要强制按开关键，如有需要，请等待1分钟后再按！
 - 7、手握手柄将水壶提高离电源底座，才能进行倒水。
注意：水壶不使用时，可以放在电源底座上，但请务必切断电源！
 - 8、长时间不用，请将壶内余水倒掉晾干壶身！
 - 9、保温功能操作:按下[保温]功能按钮，保温功能指示灯亮,表示电热水壶的保温功能已开启。请在确保壶内有水的情况下才能开启该功能，该功能不会自动关闭，人员离开或不使用时须关闭该功能，并拔出电源插头，以确保安全。（仅适用带保温功能的产品）

四、清洁与保养

- 1、清洁前，请先拔下电源插头，将水壶从电源底座中取出，手湿时不要操作，
- 2、千万不要自行拆开水壶及其电源底座。
- 3、用干净抹布粘上去渍油或软性清洁剂擦拭外表面，保护亮度。
- 4、不可将水壶壶身或电源底座浸入水中清洗。
- 5、由于水质的影响，在水加热过程中会自然产生碳酸钙氧化物积淀，必须定期进行除垢处理。
- 6、当地如果水质差，矿物质及杂质较多，建议在进水前加装过滤装置，以免影响水壶使用寿命。

五、如何去除水垢

- 1、装半壶的水，在水中加入50毫升的白醋，然后放到底座上面将水烧开，等待30分钟后，将水倒掉后，再用干净的水冲洗几次即可（水垢严重的此过程需要再重复几次）。
- 2、请勿用钢丝球及任何金属制品或任何化学清洁剂来清理水壶壶底发热盘，否则会造成刮伤。
- 3、请勿放在阳光下曝晒或拿到火上烘烤。

六、简单维修

- ★ 水壶发生故障请先按下列简易排除，如果不能排除的请送交专业人员维修处理：
- 1、不能煮水：可能电源线破损（送交维修部请专业人员更换）。
 - 2、不能煮水：可能电源插头松（重新插上电源插头）。
 - 3、不能煮水：可能没按电源开关（重新按上电源开关）。
 - 4、不能煮水：发热体烧坏了（送交经销商或维修部专业人员更换处理）。
 - 5、不能煮水：温控器损坏（送交经销商或维修部专业人员更换处理）。
 - 6、煮水开关键不能按下：开关键变形或移位（调整开关或送维修部更换处理）。


2

七、部件名称

(*图片仅供参考，请以实物为准。)



八、产品接线图

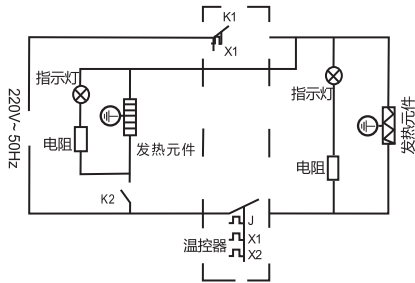

3