

十一、保温：默认时间8.0小时（数码管显示8.0），按“+”“-”键可设置时间，每次加减0.5小时，时间范围0.5~8.0小时。工作结束进待机状态。选择保温功能时全功率12分钟，开10秒关60秒到工作结束；进入保温时，关10分钟后，开10秒关60秒到工作结束

十二、取消：在工作过程中长按“启动”键约2秒后，取消工作返回待机。在设置状态下，没有单击启动键的情况下，2分钟后自动进入待机状态。

〈清洁与保养〉

- 1.务必待产品冷却后清洗，清洗前，务必已经拔掉电源线及插头。
- 2.严禁将机身和电源线浸入水中清洗。
- 3.内胆用洗洁精和海绵或抹布等清洗，请勿使用金属厨具，如铁铲，铁勺，铁筷，叉子，钢丝球等,以免破坏损伤内胆。
- 4.机身外壳或铝合金发热内胆脏污，可以用湿布擦拭。机身请勿直接水洗，以免机身进水导致故障发生。
- 5.请将本产品放置通风干燥的地方，以免受潮，影响使用。请妥善放置好电源线，以免丢失。请勿使用其他产品电源线，以免不适配导致损坏。

5

〈食品接触材质清单〉

食品接触材料信息表		
部件材料名称	材质(牌号/成份)	执行标准
蒸笼、锅盖、外壳	PP	GB 4806.7-2023
炖盅、炖盅盖	陶瓷	GB 4806.4-2016
发热体	铝合金	GB 4806.9-2023
盖顶固定螺丝	SUS304	GB 4806.9-2023

本产品食品接触用部件包含在上表中，部分机型可能不含个别材料,以 实际为准。

环保成分材质清单>

产品中有害物质的名称及含量						
零部件名称	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	铅 (Pb)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	0	0	0	0	0	0
陶瓷件	0	0	0	0	0	0
电源线/电子板	0	0	0	x	0	0
喷涂件	0	0	0	x	0	0
发热体	0	0	0	0	0	0
引线组件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

o：表示该有害物质在部件所有均匀材质中的含量均在GB/T26572 规定的限量要求下，
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T26572规定的限量要求，但是上表中打“x”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代技术。

6

〈售后服务和保修卡〉

○换货 ○退货

订单号	
联系电话	
下单日期	
退换货原因	

本机保修期为一年，自购买之日算起，保修范围包括所有的零部件但保修只保证更换有故障的零部件，不包括使用不当或自己修理而造成损坏的零部件。

感谢您购买并使用本产品。凡是在授权单位或网店购买的本产品，凭卡享受以下售后保障服务:

- 1、我公司生产的产品自购买日起，凭发票或收据，免费保修一年。
 - 2.合格证详见锅底
- 声明：以下几种情况将无法提供售后
- 1.非授权单位或网店内购买本品牌产品。
 - 2.在授权单位或网店购买，无保修卡的产品。
 - 3.未按照说明书要求使用、维护、保养而造成人为损坏或自行拆解。
 - 4.因不可抗拒的自然灾害造成。

7

广东华生智能电器有限公司（监制）


生产厂家：广东粤亨电器有限公司

生产地址：潮州市潮安区东风镇东四村府东路西茗园东新区

全国统一服务热线：400-0539-822

网址：www.wahson1916.com

〈电气原理图〉

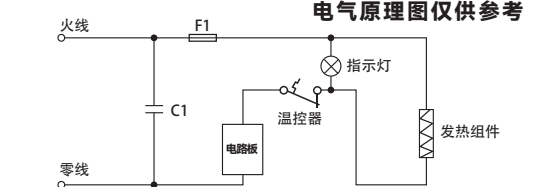

〈技术参数〉

产品名称	隔水炖
产品型号	YHGSD-16
产品货号	WS-DDGZ16
额定功率	220W
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024

〈产品操作说明〉

- 一、上电待机：上电数码管全显示约1秒，蜂鸣器响1声。然后数码管显示-，表示待机状态。
- 二、功能选择：在待机状态下（数码管显示-）单击“功能”键可以循环选择：炖汤、煮粥、BB粥、甜品、燕窝、蛋羹、热水炖、保温和待机状态。选好功能后数码管显示工作时间，功能灯闪烁，单击“启动”键进入工作状态。
- 三、预约：选择好功能后，单击“预约”键进入预约状态（默认预约2.0小时），按“+”“-”键可以

3

使用说明书

隔水炖 WS-DDGZ16

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

SINCE
1916

目 录

一、产品示意图

二、电气原理图

三、技术参数

四、产品操作说明

五、清洁与保养

六、注意事项

七、食品接触材质清单

八、环保成份材质清单

九、售后服务与保修卡


〈注意事项〉

- 1.请单独使用10A或以上带接地线的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良导致元器件过热烧坏!
- 2.打开包装，请将包装袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息!
- 3.产品使用时，不要靠近其他热源，不可放置其他电器上使用。产品工作时，切勿不看管离开，以免发生意外!
- 4.产品工作中，切勿触摸锅盖罩或玻璃，手要远离蒸汽排放孔，勿触摸发热盘，谨防蒸汽或发热部件烫伤!
- 5.不可用尖锐物品来拽线、压线，以免割伤线皮，不要将金属异物等插入散热孔或间隙中，以免造成损坏或触电危险!
- 6.使用时，装水严禁水量过满，正常至内胆七八成高度即可，否则沸水可能会溢出，造成危险或流入元器件，导致故障。
- 7.使用中禁止长时间进行干烧。如产品表面出现裂纹，应立即停止使用，避免发生危险。
- 8、严禁将本产品放在水中或淋水清洗，以免内部电路短路。
- 9、请使用与本产品铭牌标明电压相一致的电源插座。
- 10、电源线插头须要插到位。如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 11、本产品严禁在无人看管的情况下使用，不用时一定要拔掉电源。
- 12、严禁将产品倒转过来清洗。
- 13、下列情况不能接通电源:锅中无水、加水时、清洁或移动。
- 14、若产品出现问题，请将产品送到维修站检修后再使用，或与我公司联系，用户不可自行维修。
- 15、本器具严禁浸入任何液体中清洗。
- 16、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人，对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 17、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

1

非常感谢您购买本公司产品，在使用产品前请详细阅读本说明书，并妥善保管！
本产品仅限家庭或类似场景使用！

〈产品示意图〉

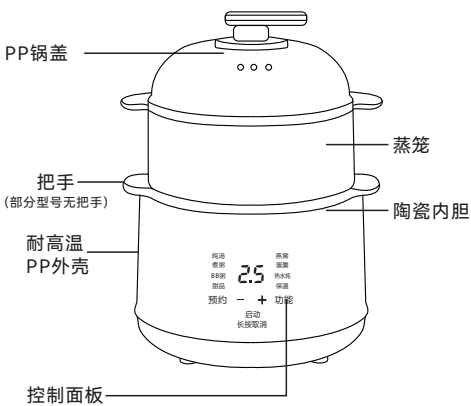

注:1.产品外观因尺寸不同外观各有差异，上图仅供参考，具体以实物为准。
2.产品外观若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

2

设置对应功能预约工作时间，设置范围0.5-24小时，每次单击加0.5小时（大于10小时每次加1小时）。当设置好预约时间，数码管功能灯闪烁，单击“启动”键进入预约状态，预约时间结束开始功能工作状态。

四、炖汤：默认时间2.5小时（数码管显示2.5），按“+”“-”键可设置时间，每次加减0.1小时，时间范围0.5~4.0小时。工作结束进保温状态。全功率30分钟，开25秒关25秒120分钟

五、煮粥：默认时间2.0小时（数码管显示2.0），按“+”“-”键可设置时间，每次加减0.1小时，时间范围0.5~4.0小时。工作结束进保温状态。全功率30分钟，开25秒关25秒90分钟

六、BB粥：默认时间2.5小时（数码管显示2.5），按“+”“-”键可设置时间，每次加减0.1小时，时间范围0.5~4.0小时。工作结束进保温状态。全功率30分钟，开25秒关25秒120分钟

七、甜品：默认时间3.0小时（数码管显示3.0），按“+”“-”键可设置时间，每次加减0.1小时，时间范围0.5~4.0小时。工作结束进保温状态。全功率30分钟，开25秒关25秒150分钟

八、燕窝：默认时间1.0小时（数码管显示1.0），按“+”“-”键可设置时间，每次加减0.1小时，时间范围0.5~1.5小时。工作结束进保温状态。全功率30分钟，开25秒关25秒30分钟

九、蛋羹：默认时间0.7小时（数码管显示0.7），按“+”“-”键可设置时间，每次加减0.1小时，时间范围0.5~0.9小时。工作结束进保温状态。全功率30分钟，开25秒关25秒12分钟

十、热水炖：默认时间1.5小时（数码管显示1.5），按“+”“-”键可设置时间，每次加减0.1小时，时间范围0.5~3.0小时。工作结束进保温状态。（热水炖是提前加入热水的煮法）全功率6分钟，开25秒关25秒84分钟

4