

### 温馨提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守说明书安全注意事项使用，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。严禁无照着的幼儿和残疾人对器具的使用，避免让幼儿玩耍器具。当您的器具出现故障时，在联系客服之前，请先参考《故障排除及分析》。如果您无法排除故障，请与我们联系。

请仔细阅读本使用说明书，以确保正确使用本产品。特别留意“注意事项”。

### 安全注意事项


- 使用前，请仔细阅读说明书中各项说明，如有不清楚或者不明事项，可以联系指定销售点和客服处。
- 请参照说明书，食谱选择相应的功能以及食材份量。
- 使用前请确认所使用电压和铭牌上额定电压一致。  
如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用时产品应放在儿童不易触及的地方。
- 请在水平台面上操作本产品，请勿在地毯、毛巾等织物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止翘裂。
- 请勿将产品放在靠近煤气炉或煮食炉等高温环境中使用。
- 请勿将产品靠近易燃物品使用，如窗帘、面纱等。
- 请勿将本产品放在易爆物品附近使用，如汽油、酒精等。
- 切勿使用非本公司提供的关于该产品型号的配件(如杯盖等)，以免发生危险。
- 切勿接触本机工作时温度较高的地方，允许接触温度较低的把手及操作面板。
- 在安装或取下产品的部件进行清洗前需先使产品冷却。
- 工作过程中切勿移动产品，避免食材溢出，造成烫伤、触电。
- 工作完毕后，待电机和刀片停止转动并确保断开电源后，再打开杯盖倒出食物。
- 在做某些果蔬饮品一段时间后杯盖有可能染色，属于正常现象请放心使用。
- 搅拌刀刀锋利，在排空加热和清洗期间请勿用手触摸刀片。
- 在机器使用过程中，食材加水不得高于上限水位刻度线，切不可多放或者少放，否则会造成烧焦、煮不熟或溢出等情况出现。
- 在加热模式时，切勿触摸玻璃杯体及杯盖，以免被烫伤。
- 本机采用高速电机，电源板智能变速控制，搅拌时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

2

- 由于杯体上有开盖保护装置，请勿在机器工作过程中打开杯盖否则机器会停止工作。
- 在机器制作过程中请勿在杯体内添加调味料(砂糖、蔗糖等)，以免糊底。
- 接通电源前，请确保杯盖安装到位。
- 产品工作过程中，严禁任何物体伸入产品中，接触到刀片，电机等运动部件，以免受伤害使产品受损。
- 器具的工作间隔时间应不低于30分钟，防止器具发热异常。
- 做冷打功能（不带加热的功能）时放入水果的最大量不超过320克。
- 机器在工作过程中，杯体表面温度会升高，请不要用手直接触摸，并且不能让儿童接近、使用。
- 请注意机器摆放位置，请勿放置于不平稳的位置。并需与墙面或其它物品保持一定的距离，以保持机器周围通风良好，确保机器的使用寿命。
- 自行拆卸或改装，容易造成组装不良而引起不可预测的故障及意外。
- 清洗机器时禁止直接用水冲洗外部，以免机体进水而导致故障引发不可预测的意外。
- 请勿将机器直接放入冰箱或冰柜中，因为急骤的冷却及低温会使机器内部产生“冷凝水”，易损坏电器机体零件导致机体故障。
- 此产品仅适用于家庭使用，不适用工业或商业使用。
- 连续运转两次后，应让机器冷却30分钟后再次使用。
- 产品正常工作海拔范围高度为0米~2000米。

3


### 产品部件介绍

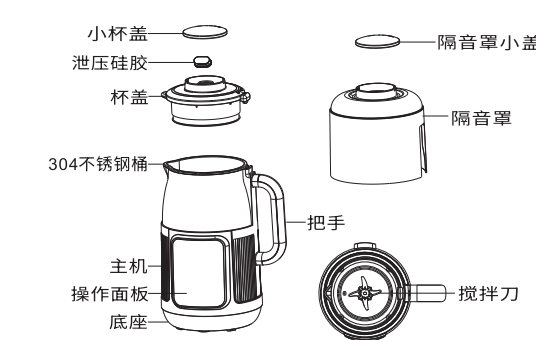

### 产品参数


产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
见铭牌	220V~	50Hz	800W	200W
执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 GB 4706.19-2008				

### 电气原理图

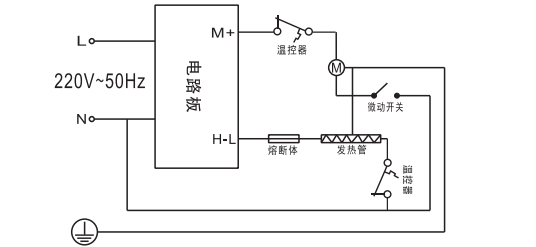

4

### 操作面板与功能说明

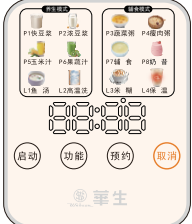

- 接通电源后，响起通电提示音，所有灯闪亮即进入待机状态。
- 选择功能菜单后，按“启动”键3秒后功能自动执行开始工作。
- 机器工作过程中，长按“取消”键即可停止程序，回到待机状态。
- 选择功能菜单后，按“预约”键选择预约时间。  
预约时间范围01: 00-24: 00，按“预约”键调节时间，长按滚动设置。
- 预约设置流程：  
①. 选择需要预约的功能；  
②. 设置好预约时间；  
③. 无操作3秒后机器进入预约工作；  
④. 机器开始倒计时；  
⑤. 倒计时完成后机器开始启动预约功能工作；
- 待机状态下按“功能”键后按“保温”键后按“启动”键3秒自动执行保温工作。
- 待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过40g)，加入冷水至加热最高水位线后，按“功能”键选择“P4快豆浆”后按“启动”键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
- 待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过40g)，加入冷水至加热最高水位线后，按“功能”键选择“P2浓豆浆”后按“启动”键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
- 待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至加热最高水位线后，按“功能”键选择“P5果汁”后按“启动”键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
- 待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至加热最高水位线后，按“功能”键选择“P4浓肉粥”后按“启动”键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
- 待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至加热最高水位线后，按“功能”键选择“P6果蔬汁”后按“启动”键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
- 待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至加热最高水位线后，按“功能”键选择“P7辅食”后按“启动”键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。

5

- 待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(切成1.5cm块建议不超过60g)，加入冷水至最高水位线后，按“功能”键选择“P8奶昔”后按“启动”键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
- 待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至最高水位线后，按“功能”键选择“P1鱼汤”后按“启动”键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
- 待机状态下加入适量清水(不超过最高水位线)按“功能”键选择“L2高温煮”功能，按“启动”键机器开始工作，程序结束后并伴有提示音。
- 待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至加热最高水位线后，按“功能”键选择“P9辅食”后按“启动”键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。

注意：切勿加入过量的水或食材，可能导致溢出及口感下降。切勿在搅拌过程中打开小杯盖，可能引起烫伤风险。

- 海拔自检识别系统  
首次使用加，或者转移地区居住地时，需按如下步骤操作：  
(1)、在杯内加入清水至加热上限水位线，不需要加入任何食材；  
(2)、连接市电电源，待机状态显示“---”，长按“取消”键。显示屏出现温度显示，在加热过程中切勿切断电源或关机，模式结束数码屏显示“End”并蜂鸣提示；  
(3)、智能识别结束后，届时操作面板上的加热功能即可放心使用；  
(4)、更换居住地区时，请按上述1-3步骤重新操作。

### 安装使用说明

将产品从包装内取出，并将搅拌杯、大杯盖、小杯盖等物品清洗干净  
备注：产品开始工作前，务必选择正确的功能，以免制作出来的饮品效果不理想。

- 将所需食材放入杯体内（如图1），往杯体内加水；如水位线热饮上限水位加水量和食材不能超过热饮的上限水位线(如图2)

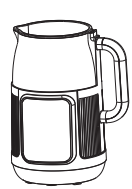



图1



图2

- 杯盖对准机身手柄方向按压下去（图3）
- 把杯盖对准机身手柄方向旋转拧紧（图4）
- 把出气盖装配到隔音罩上，再把隔音罩装配机身出对准机身完成。（图5）

6

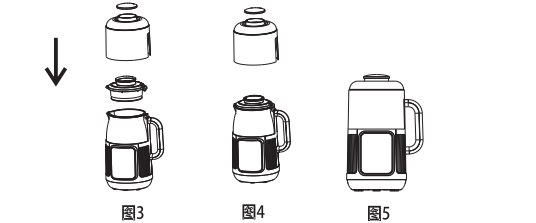

- 插上电源，响起通电提示音，所有灯闪亮即机器进入待机状态。
- 机器通电后，功能菜单“键灯亮。单击“启动”键，再按功能键选择功能上的菜单后开始闪烁。按“启动”键后屏幕后功能自动工作。注意:机器工作时，严禁打开杯盖添加食材。

### 防糊底注意

煮豆类或不易翻滚的食材，常造成糊底现象。  
请按照食材比例份量，选择相应的智能菜单，能避免糊底现象；  
做热饮时，与平常厨房烹饪常识一样，需要注意不能先放糖或者含糖粉状食材。

应该在食物做好后再加入糖等调味料，再选“果蔬”功能快速搅拌。热饮加糖必须是程序运行完再加，不容易糊底。

### 不糊底小技巧

- 选用“米糊”等有加热功能的预设程序；
- 运行10秒，将水烘干，并终止程序；
- 再用小毛刷沾点植物油，在发粘盘上刷上薄薄一层油；
- 必要的注意事项：加料时先把不易粘锅的食材放在下面（如黄豆、黑豆等），易粘锅的食材放在上面（如紫薯、南瓜等）。

### 清洗与保养

- 清洗前，必须拔掉电源。
- 清洗搅拌杯时请务必注意锋利的刀片，小心划伤。
- 不可以使用酒精等化学药品进行擦拭机器。
- 不可以直接用开水冲洗机器，避免有水进入机座内部。
- 如搅拌杯内部残留物难清洗情况时，可以先用温水浸泡，再用海绵，顺同一方向刷拭。然后清水冲洗干净。
- 请勿将产品存放于过高处或受压，同时注意远离热源以及火源。
- 请待搅拌杯冷却后清洗防止余热烫伤。
- 清洗产品后，请用于布擦拭主机搅拌杯外部的残留水渍。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洗剂或腐蚀性液体(如汽油、丙酮等)来清洁产品。
- 备注：如接触肉类等较油腻的食材，建议使用洗洁布和洗洁精进行手工清洗。清洗时请注意刀片锋利刮伤手。


7

### 警告

请勿进行改造，非专业维修人员禁止拆卸和修理否则易发生火灾、触电和受伤事故。修理请与本公司指定的“定点维修处”联系。



请勿将本产品浸入水中或其它液体中，也不要用潮湿的手接触机器，否则易发生漏电事故。

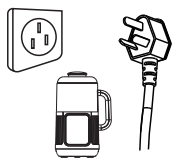

本产品仅限于家用，请勿在户外使用本产品。



弃置产品时，建议您拔下电源线；同时也建议您对任何可能产生危险，尤其是对儿童产生危险的部件也采用相同处理措施。

8

食谱	
燕麦系列	<b>燕麦花生豆浆</b> <b>食材：</b> 黄豆50g，花生15g，燕麦15g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“P1快豆浆”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>杏仁豆浆</b> <b>食材：</b> 黄豆50g，杏仁10g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“P1快豆浆”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>雪梨百合豆浆</b> <b>食材：</b> 黄豆40g，干百合2g，雪梨1/4(去皮去核切块)。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“P1快豆浆”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>红豆花生豆浆</b> <b>食材：</b> 黄豆50g，花生15，红豆15g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“P1快豆浆”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>红枣豆浆</b> <b>食材：</b> 黄豆50g，枸杞10g，红枣(去核4颗)。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“P1快豆浆”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>蔓越莓玫瑰豆浆</b> <b>食材：</b> 黄豆50g，蔓越莓干3颗，干玫瑰1颗。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“P1快豆浆”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>薏米核桃豆浆</b> <b>食材：</b> 黄豆50g，薏米10g，核桃仁10g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“P1快豆浆”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>芝麻糊</b> <b>食材：</b> 黑芝麻20g，糯米40g，花生10g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“L3米糊”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>南瓜糊</b> <b>食材：</b> 南瓜(切块)20g，小米20g，红(去核)2颗。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“L3米糊”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>紫薯米糊</b> <b>食材：</b> 紫薯(去皮切块)30g，大米40g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“L3米糊”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。

9

食谱	
五谷汁系列	<b>营养米糊</b> <b>食材：</b> 黑豆10g，核桃肉(切碎)10g，芝麻10g，大米5g，红枣(去核)3颗，花生10g，大米30g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“L3米糊”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>杂粮五谷汁</b> <b>食材：</b> 绿豆30g，黄豆30g，百合20g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“P1快豆浆”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>营养五谷汁</b> <b>食材：</b> 黑豆30g，花生10g，红豆30g，红枣3颗，桂圆3颗。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“P1快豆浆”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>奶香玉米汁</b> <b>食材：</b> 鲜玉米粒200g，牛奶250ml，冰糖适量。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.安装好机器，插上电源，选择“P5玉米汁”功能。 3.待程序运转完毕，加入牛奶和适量冰糖搅匀即可。
	<b>豆腐香菜鲫鱼汤</b> <b>食材：</b> 鲫鱼(收拾好沥水)80g，豆腐(切块)10g，香菜5g，生姜5g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.安装好机器，插上电源，选择“P1快豆浆”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>番茄蛋汁</b> <b>食材：</b> 番茄(切块)200g，鸡蛋30g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加饮用水至800ml水位线； 2.安装好机器，插上电源，选择“L1水果汁”功能。 3.待程序运转完毕，倒出即可饮用。
	<b>芒果汁</b> <b>食材：</b> 芒果(去皮切块)300g。 <b>做法：</b> 1.将食材放入杯体，再加饮用水至700ml水位线； 2.安装好机器，插上电源，选择“P6果蔬汁”功能。 3.待程序运转完毕，倒出即可饮用。
	<b>西瓜汁</b> <b>食材：</b> 西瓜(去皮去籽切块)400g。 <b>做法：</b> 1.将食材放入杯体，再加饮用水至600ml水位线； 2.安装好机器，插上电源，选择“P6果蔬汁”功能。 3.待程序运转完毕，倒出即可饮用。
	<b>紫薯米糊</b> <b>食材：</b> 紫薯(去皮切块)30g，大米40g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“L3米糊”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
	<b>乌发养颜糊</b> <b>食材：</b> 黑芝麻20g，核桃肉(切碎)10g，杏仁10g，糯米20g。 <b>做法：</b> 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择“L3米糊”功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。

10

### 简易故障排除

食材打不碎	电压太低	稳定电压
	食材太少或太多	按规定添加食材
溢出	放水太少	水量不能少于最低水位线
	刀片太钝	联系经销商更换新刀片
烧糊	水量过多	请按相应的刻度加水
	食材过多	请按相应的刻度加食材
只粉碎不加热	机器电路板故障	返厂维修
	只加热不粉碎	返厂维修
漏水	刀组松动	返厂维修
	温度传感器开路或杯组件没放到位	到指定维修服务部维修或与厂家售后部门联系
警报或显示E2	干烧或煮熟状食物时过长导致发热盘温度过高出现高温报警	倒出杯内食物并清洗干净，待杯组冷却后，即可恢复正常工作
	杯盖没有盖好杯盖卡口断裂或脱落	盖好杯盖或更换杯盖
警报或显示E0	温度探头短路	到指定维修服务部维修或与厂家售后部门联系
	警报或显示E1	

### 食品接触材料表说明

请根据说明书要求正常使用本产品。 本产品符合相应食品食品安全国家标准要求，食品接触材料及执行标准符合性信息说明如下			
部件名称		材料	符合性标准
刀座密封圈、发热盘密封圈		微压硅胶	GB 4806.11-2016
NTC密封圈、杯盖密封圈		硅橡胶	
大杯盖、小杯盖		PP	GB 4806.7-2023
发热盘基材		铝	GB 4806.9-2023
刀座组件 NTC 不锈钢壳		不锈钢 304	GB 4806.9-2023
铝发热盘		喷铁氟龙涂层	GB 4806.10-2016
注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料， 请以实际产品为准。			

11

### 环保清单

有害物质声明  
依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称		产品中有害物质的名称及含有信息表									
		铅(Pb)	铬(Cr)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二联苯(PBDE)	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(BEHP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)
PCB板组件	X	O	O	O	O	O	NA	NA	NA	NA	NA
包装线	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O	NA	NA	NA	NA	NA
温度保护线	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
紧固件附件外壳	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
其他类	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规则编制  
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X:表示该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求，但是上表中打“X”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。


### 环保使用期限

在产品本上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。  
在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

12

## 保修卡

顾 客	姓 名:	保 修 壹 期 限 年	
	地 址:		
	电 话:		
	购买日期:		
本保修卡各栏目请填写详细			
1. 本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。		检 验 员	
2. 超过上项所定期限如需更换零件，则的收取检修费。			
3. 在保修期间，若有下类情形恕不免费修理： a. 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b. 超过保修期的维修。 c. 因拆装或改造而造成的损坏。 d. 因错误/疏忽使用或人或使用不当造成的损坏。 e. 非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f. 外观因使用而自然污旧者。		经 销 商 签 章	

广东华生智能电器有限公司 (盖章)  
生产厂家: 佛山市盈康电器有限公司  
生产地址: 佛山市顺德区容桂街道华口社区华天南一路2号  
杰森电器制造中心100603  
全国统一服务热线: 400-0539-822  
网址: www.hahson1916.com

百年品质  
生活美学传承者  
Century of excellence  
Joy of life  
SINCE 1916