105X145mm

保养及清洁

1.在清洁产品前首先应拔掉电源插头,确保完全冷却后方可进行清洁或收藏。
2.内外表面可用干软布或海绵沾上中性清洁剂擦拭。
3.上盖、内锅可用温水清洗，再用布抹干净。
4.不得使用钢丝刷、硬刷或其它腐蚀性液体清洗，以免损坏内、外表面的保护层。
5.不得使用汽油、天那水、抛光剂等有毒或腐蚀性清洁剂进行清洁。
6.不得用水冲洗产品，更不能浸入水中。

常见故障及处理方法

故障现象/代码	原因分析	故障排除
不工作	电源线插头没插到位	检测电源线 连接情况重新插到位
	电源线损坏	到经销商指定服务点更换
	锅胆内没水或食物导致产品处于干烧，干烧保护功能自动关闭电源。	关闭产品电源开关， 往锅胆注入适量的冷水
	内部线端子脱落	寄回厂家或经销商 指定维修点进行维修
水中有异味	通常第一次使用 会出此现象	第一次使用先煮水 待水沸腾后倒掉使用

食品接触清单表

与食物接触部件材料符合国家标准目录			
部件材料名称	材质	执行国家标准	检测结果
内胆/螺丝/垫片	不锈钢SUS 304	GB 4806.9-2023	符合标准要求
玻璃盖包边	不锈钢SUS 430	GB 4806.9-2023	符合标准要求
煎盘涂层	陶瓷釉	GB 4806.10-2025	符合标准要求
	(基材：拉伸铝)	GB 4806.9-2023	
玻璃盖	钢化玻璃	GB 4806.5-2016	符合标准要求
垫片	硅胶	GB 4806.16-2025	符合标准要求

温馨提示:不同型号使用的食品接触部件材质可能不同,请以实物为准。
使用条件:不锈钢部件避免接触强酸性物质。

产品中有害物质名称及含量标识:

有害物质 / 零部件(型号)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
锅体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
煎盘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×
连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规则编制:
o:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
但是上表中打"×"的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

用户保修卡

产品信息（必填）

用户姓名/ID:　　联系电话:
用户地址:
产品名称:　　产品型号:
生产日期:　　购买日期:
零售商家/店铺ID:　　订单编号:
服务内容:　□ 退货　□ 换货　□ 维修
退换货原因/ 故障描述:

备注
1.此卡只适用于本公司小家电;
2.保修服务只限于中国大陆有效;
3.保修时请出示此保修卡及发票等有关有效凭证;
4.保修期限:自购买之日起，整机保修一年，请妥善保管。

保修条款
1.保修期间,本公司对材料或工艺的缺陷或质量问题将免费保修,保修期满后，相关单位将提供有偿服务。
2.下列情况不属于保修范围,用户将无法享受免费保修服务,敬请留意:
A.超过保修期限;
B.无保修卡及购物发票等有关凭证;
C.保修卡上内容与商品实物标识不符或涂改的;
D.非本公司原因造成故障缺陷的;
E.一切人为损坏。(如:消费者自行拆机或非本公司人员授权单位维修及改机， 因运输或因其它意外而造成之损坏等;未按说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。)
F.因不可抗拒自然灾害造成的。
3.所有维修时替换下来的零件归本公司所有。
4.将产品送往本公司维修单位的一切费用由用户承担。

广东华生智能电器有限公司
GUANGDONGWAHSONINTELLIGENCEELECTRICCO.,LTD.
地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区
广星路16号容桂伟安科创园12栋902室之一
全国统一服务热线：400-0539-822
网址：www.wahson1916.com

华生 Wahson

使用说明书

液体加热器(多功能锅)

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

SINCE 1916

*使用产品前请仔细阅读本使用说明书　并请妥善保管

安全及注意事项


1.使用本公司产品前，请仔细阅读相关的说明书，避免错误使用可能引起的潜在伤害。
2.本公司产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本公司产品。
3.本产品仅用于商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房、农场住所:在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用、仅提供床位和早餐的类似环境。
4.严禁将器具浸入水中或淋水。
5.加水时不得超过水位线，避免液体溢出至连接器导致触电。
6.清洁时宜用湿布抹擦，请勿使用洗涤剂、稀薄剂、汽油、清洁剂、漂白剂、化学抹布、棕刷等工具进行清洁。
7.产品在使用完毕后加热元件表面仍有余热，小心烫伤。
8.如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
9.在接通电源之前，请确认产品所需的电压与当地电源电压是否相同。
10.严禁将电源线、插头及产品浸入水中或者其它液体中，以防触电。
11.产品工作过程中或刚用完后，内锅表面高温，请勿直接碰触。
12.应使用配套的手柄或把手取出食物。
13.若有孩童在旁，须加倍小心使用产品。切勿让小孩单独使用，切勿将产品放于婴幼儿手能够触及的地方。
14.经常检查产品、电源线、插头是否有破损，一旦产品、电源线或插头有破损迹象，应停止使用，找专业人员维修或更换。
15.切勿损坏、过分弯曲、拉伸、扭转电源线；不可在电源线上放重物或夹住电源线。
16.当产品不使用时,应将插头从插座内拔出以免因绝缘老化而发生触电及漏电火灾。
17.应正确使用配套的液体加热器（多功能锅）附件，避免人为的操作而造成的火灾或伤害。

18.应将产品放置在干燥的环境中,不可在室外使用本产品。
19.产品使用过程中,四周需保持50毫米的距离空间
20.产品使用时请放于稳定处,切勿靠近易燃物品。
21.不得将其它容器及物品放入产品使用。
22.严禁拉拽电源线，移动或检修液体加热器时，应先拔掉电源线插头，等产品冷却后再进行。
23.产品工作时，必须小心移动锅盖等附件，避免因高温油或高温液体烫伤。
24.由于产品功率过大，请单独使用一个电源插座，以确保安全。
25.本产品仅适用于家庭使用，切勿将此产品用于未指定之其他用途。
26.一切维修事项须由专业的维修人员进行。
27.使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好;
28.当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座;
29.人员离开现场时，请将电源断开;
30.产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源;
31.不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器;
32.延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值;
33.本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用;
34.使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置;
35.从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力;
36.使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体;
37.使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
38.使用说明应指明器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
39.本说明书可以使用微信"扫一扫"功能,通过对产品机身上的二维码进行扫码，查看电子说明书。

产品规格

产品名称	液体加热器(多用锅)		
产品型号	WS-QQ02B		
容　　量	8L		
额定功率	2000W		
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 GB/T 4706.14-2024		

部件名称

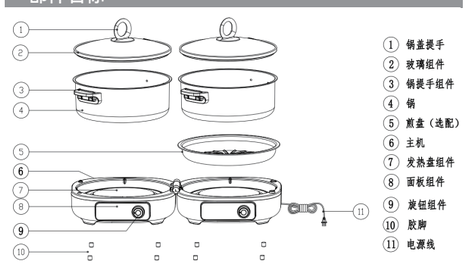

部件名称
注：1.产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以实物为准。
2.产品外观若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

产品工作说明:

操作步骤:
1、旋钮开关指示在"🔥"位置，加热为小功率，指示灯亮机器工作。
2、旋钮开关指示在"🔥🔥"位置，加热为中功率，指示灯亮机器工作。
3、旋钮开关指示在"🔥🔥🔥"位置，加热为全功率，指示灯亮机器工作。
4、旋钮开关指示"关"位置，为断电状态，机器不工作。

5、机器工作时，当锅内缺水或干烧状态，机器自动断电，指示灯常亮，机器不工作。
6、为了安全使用，请在不使用机器时，将开关调整至"关"档，拔掉电源线。

温馨提醒:

首次使用本产品前，应注意:
1.请务必将本产品清洗干净，清洗办法：先在锅身内加入适量的水蒸煮20分钟，达到消毒效果，再用清洁剂+清水清洗一次后即可正常使用。
2.机器工作时，请勿用手触摸上盖表面或蒸汽口，以免烫伤。
3.机器使用时锅底可能出现发白现象，因水质不同，加热时会有轻微杂质沉淀，只需使用后及时擦洗可避免。此种现象属于正常，不影响正常使用，对人体无危害。

产品电器原理图

