华生

使用说明书

多功能电蒸锅

WS-575B

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

*使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

SINCE 1916

广东华生智能电器有限公司
GUANGDONG HUASHENG INTELLIGENT ELECTRIC CO.,LTD.
地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区
广厦路16号容桂华生科创园之一
全国统一服务热线：400-0929-822
网址：www.washon1916.com

目　录

一、公司简言……1
二、安全注意事项……1、2、3、4、5
三、技术参数……5
四、产品示意图……6
五、电器原理图……6
六、使用说明……6
七、常见故障与分析……10
八、清洁与保养……11
九、食品接触材料信息表……12
十、环保清单……13

一、公司简言

尊敬的用户：

首先，感谢您选择使用本产品。

本产品是一件设计精良、高品质的家用电器产品，为了您方便使用。请您仔细阅读说明书，并按照本书的说明进行操作。

自始至终，我公司将为您提供优质的服务，使用时，无论您有什么问题，欢迎拨打我公司的热线电话，也可与当地服务中心联系。

再次感谢您选择使用我公司的产品。由于产品的改进，恕所得到的产品可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

一、安全注意事项

器具打算被用于家用和类似用途
例如：
--商店，办公室或其他工作环境下的员工厨房；
--农场住所；
--在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
--仅提供床位和早餐的类似环境。

--器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
--应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

二、安全注意事项

1.使用前请仔细阅读该说明书。
2.请产品功率大,升温速度快,严禁空锅干烧,以免损坏锅体。
3.蒸锅底部为散热口,请保持清洁,无杂物,避免堵塞造成通风不良引起内部温度过高。
4.在蒸锅使用过程中,请勿关断电源开关,以免断开电源开关,切断蒸锅电源时,先确认产品已停止工作,再关断电源总开关。
5.在使用过程中为了更好显示当前状态,请勿将操作面板遮挡。
6.产品盖子、蒸层为易发形物品,请勿大力挤压撞击及大力震动。
7.严禁在使用中额流甜散热口冲水或扔杂物。
8.使用本产品后清洁应关闭电源后进行,严禁用水冲洗也不能用蒸汽清洁器或类似的方法进行清洁。
9.如发现产品异常或故障,切勿自行拆机维修,应及时联系我们或找相关技术人员来维修。
10. **如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。**
11. **警告!**机器内部有高压危险,非专业人员严禁拆卸。
12.本器具可供幼体使用,反应迟钝,精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人使用,除非在对其负有安全责任的人员的指导或帮助下安全使用,禁止让婴幼儿拿本器具。
13.请放于平稳的地方使用,请勿把蒸汽孔放在灶眼和靠近热源的地方。
14.蒸锅不得浸入水中清洗。
15.锅内无水时,切勿通电使用。
16.请勿让儿童将独揽作使用,要放在婴幼儿不能触及的地方。
17.请勿过分用力猛拉或扭曲电源线;手湿时请勿插拔电源线插头;拔电源线插头时,需用手拿住插头拔出,不直接拉动电源线。
18.使用前,请检查电源线插头和电源线是否有损坏现象,以防有触电或着火危险;使用时电源插座附近切勿存放易燃物品。
19.本产品不能使用于存在腐蚀性气体、粉尘、导电尘埃、蒸汽或易燃气体的场所。

二、安全注意事项

20.不使用时,请拔下插头。
21.本产品仅带家庭或类似场所使用。
22.请在拆除包装后检查产品是否损伤,可对配件是否齐全。
23.锅若发生膨障,应立即拔掉电源线插头,切勿将有缺陷的产品至于工作状态;本产品只能够在授权的维修中心维修,非授权中心维修时,易引发其他不安全因素。
24.本产品不能外接定时器或独立的遥控控制系统使用。
25.产品功率大,蒸汽量大,产品在工作时,请随时注意锅内水量,及时加水避免干烧。
维修专业人员维修指南及安全事项如下:
--使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好;
--当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座;
--人员离开现场时,请将电源断开;
--产品出现异常噪声,异常气味,异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源;
--不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器;
--延长线电源插座供接家用电器的总额定电流值,不应超过原固定插座或线路的额定电流值;
--本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用;
--使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置;
--从插座上拔下插头时,不应对电源线施加拉力;
--使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体;
--使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值;

二、安全注意事项

--器具可以在海拔2000m以下使用;
--器具用于家用和类似用途,例如:办公室、住宅类型的环境中;
--器具不得浸入水中或水龙头下冲洗;
--请勿让滚珠等触底溢出至连接器;
--使用前仔细阅读并理解产品说明书中的全部安全提示和操作规范。
错误使用本产品可能导致严重的人身伤害或财产损失;
--设备使用完毕后,加热元件表面仍可能残留显著余热,请勿立即触摸或接触易燃物品。

⚠ 警 告




⚠ 警 告



三、技术参数


产品名称	多功能电蒸锅	额定电压	220V~
产品型号	WS-575B		
额定功率	1500W	额定频率	50Hz
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024		

四、产品示意图

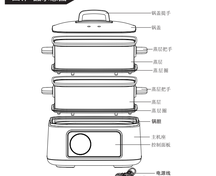


特别声明:
本产品如因产品技术升级,外观更改,功能优化等变更,恕不另行通知。请以实物为准。

五、电器原理图



六、使用说明

控制面板示意图:



菜单区　　数码显示屏　　按键区

1.四位数码显示屏:显示火力,时间。
2.5个按键:预约,减,加,功能,取消。
3.6个菜单:快蒸,快煮,火锅,慢炖,保温,预约。
4.6个工作状态指示灯。
注:操作界面与实物略有不同时,请以实物为准!

操作说明:



蒸　　煮/炖　　火锅

六、使用说明

1. 首次使用:除去本产品上所有包装物,然后用水清洗所有与食物接触的配件,并擦拭干净。
2. 上电和初始化:插上电源,蜂鸣器提示1声,数码屏和所有指示灯全亮一秒。然后数码屏显示"---",进入待机状态,此时视窗"功能"键进行功能选择可循环选择快蒸,快煮,火锅,慢炖,保温,关机功能,选择功能后5秒无操作自动进入工作状态,如需停止或取消功能,轻按"取消"键可返回待机状态。

功能	默认设置	工作前调节	工作中调节	默认保温
快蒸	3分钟	2分-50分钟	1-50分钟	2小时
快煮	15分钟	10-35分钟	1-35分钟	2小时
火锅	P8	P1-P8	P1-P8	——
慢炖	45分钟	25-90分钟	1-90分钟	2小时
保温	120分钟	50-90°C	1分钟-360分钟	——

备注:
自动保温说明:所有功能(除火锅,保温)外,工作结束后自动保温2小时,可调1分钟-360分钟。
火锅说明:火锅默认工作90分钟，轻按"+-"键切换档位,P1-P8档可调。保温说明:在选择保温功能时，未进入工作前，轻按"+、-"键可选择保温温度:50°C-90°C，选择好后5秒无操作自动进入工作,在工作中不可调温度，轻按"+、-"键可调整保温时间。

显示和指示灯说明:
1.待机状态:数码屏显示"---",其它灯均不亮。
2.工作状态:数码屏显示当前工作时间,档位,所选功能指示灯亮。
3.火锅功能数码屏显示档位:P1-8。

六、使用说明

按键说明:
1." 功能"按键:
a.插上电源后,在待机状态下轻按可循环选择功能。
b.选择好所需功能后,5秒自动进入工作。
2." 取消 "按键:
a: 在待机状态下按此键无反应。
b:在其它状态下轻按可停止工作并回到待机状态。
3."+、-"按键:
a:调节时间,档位,保温温度的加减;
4." 预约 "按键:
a.选择好功能后,按预约键进入预约设定,再按则退出预约,默认1小时,可以在5秒内按"+、-"键选择所需时间,最大24小时,最小10分钟,设定好时间后5秒无操作自动开始倒计时,倒计时结束开始该功能工作;火锅不可以预约,选择到该功能时预约灯不亮。

温馨提示:
1.使用蒸功能时,请根据食材类别和食材量,结合个人烹饪经验来设置烹饪时间,加水量需(加水不能低于最低水位线)!
2.使用蒸功能时开盖,加完蒸笼等操作时,请避开出气口,以免烫伤,或者先停止或暂停加热,待锅冷却后再操作!

七、常见故障与分析

	故障代码	原因分析	排除方法
指示灯不亮	发热管不加热	1.电源没有接通 2.电源线路损坏	1.检查开关,插头(是否插到位),插座,保险丝,电源引线是否完好 2.送指定的维修部维修
	加热管加热	显示电路板损坏	送指定的维修部维修
指示灯亮	发热管不加热	1.发热管元件烧坏 2.电路板连接部分断开	送指定的维修部维修
	水中有脏物浮起或有异物	未清洗干净	停止工作,进行清洗
	水干后仍然处在工作状态	温控器故障	送指定的维修部维修
	面板出现"E1,E2"字样,并有蜂鸣	传感器短路或开路	送指定的维修部维修
	面板出现"E1"字样,并有蜂鸣	长时间工作或缺水干烧,导致内部温度过高,出现保护状态	放通风处等待冷却或加清水冷却

注:故障种类与常见问题包括但不限于以上几种,如果问题仍然存在,或又出现其它问题,请与售后服务中心联系,以取得更多帮助。

八、清洁与保养

清洁
1.请拔掉电源插头,待内锅冷却后再用厨房清洁剂和清洁棉进行清洗。请勿使用溶剂,汽油和打孔刮等清洁
2.请用刮干的软布擦掉在锅体上的油污,清除蒸锅上的附着残留和异物。
3.锅盖用柔软的抹布或清洁棉沾上用水冲淡的清洁剂清洗然后用清水冲净,再将水擦干。
4.清洗蒸架,在蒸锅煮食后,蒸架残留有食物残渣,待锅胆与蒸架冷却后可以把蒸架取出独立清洗消毒。
5.将蒸架剩余食物倒出,然后清洗抹干,切勿将剩余食物存放在锅内,以免食物中所含有机酸碱物质对锅壁产生腐蚀。
6.如果锅较长时间不使用,可将蒸锅清洗抹干,然后置放于包装盒内存放于干燥处。

除水垢
蒸锅使用一段时间后,加热锅胆上会有一些水垢沉淀物,这是正常现象,如果沉淀物太多会导致产品效率低及影响使用寿命,因此需要周期性地除垢:用10g柠檬酸或20g食用白醋和200g水混合,将混合水直接加到锅胆,选择火锅功能,工作2分钟,工作完成后静置30分钟,然后倒去除垢溶液,再以清水清洗几遍。(如水垢沉淀物比较多,一次无法清除完,可重复操作多几遍,直到清除干净)

九、食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品符合相应食品安全国家标准要求、食品接触材料及执行标准符合性信息说明如下:

部件名称	材料	符合性标准
提手螺丝 不锈钢垫片 加热锅胆 蒸层 锅盖包边 锅盖出气孔包边	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2023
锅盖	玻璃	GB4806.5-2016
蒸层圈	PP	GB4806.7-2023
硅胶垫片	硅胶	GB4806.16-2025

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准

十、环保清单

本表格是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》和GB 26572《电器电子产品有害物质限制使用要求》对本产品零部件中所含限制使用的有害物质含量所做的申明。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质								
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）
锅体件	○	○	○	○	○	○	○	○	○
支架件	○	○	○	○	○	○	○	○	○
部件组合件	×	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制线路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○
配件(如:配线组件)	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：
1. ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出GB/T 26572规定的限量要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
2. 以上表列出的部件，表明其有害物质含量均不超出相关产品有害物质限制使用国家标准要求。

环保使用期限

产品中具有嵌入或以印刷电路板表示、可能泄漏对使用期限为10年，电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突变的，并且电子电气产品的用户可使用该电子电气产品时充分对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限，在环境保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地实现资源保护和环境保护，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规将其交给当地具有回收处理资质的厂商进行回收处理。