


说明书尺寸：9x12cm

方式：骑马钉

纸张材质：120g铜版纸

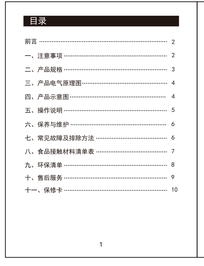

目录

前言 …… 2
一、注意事项 …… 2
二、产品规格 …… 3
三、产品电气原理图 …… 4
四、产品示意图 …… 4
五、操作说明 …… 5
六、保养与维护 …… 6
七、常见故障及排除方法 …… 6
八、食品接触材料清单表 …… 7
九、环保清单 …… 8
十、售后服务 …… 9
十一、保修卡 …… 10



前言

感谢您选用本公司产品,请在使用前仔细阅读本说明书，谢谢合作！

一、注意事项

1、本产品严禁儿童以及易独不健全、无自理能力的老人或精神上有障碍的人等独自使用。当使用电器时有儿童靠近，必须采用严格的预防措施，须向他本产品基于儿童和触及的地方，以免发生危险。

2、本产品仅供家庭使用，严禁任何非住户用途，不适当用途或未遵守非说明书使用引起故障，本公司对于此引发任何责任，由有关使用该用户不负责任

3、请务经使用10A或以上带接地的插座，插头需能插进入插座，以防接触不良发热而引起火灾或触电。


4、请勿将电源线放在过热物体，以免加速绝缘老化而导致短路，也不可以放置在发热电器上使用，产品工作时应该在安全指导，切勿放置不要西离开，以免发生意外，要注意保持产品平衡稳定，防止锅体组别时倒地污水或热油脱离飞溅烫伤。

5、不可用金属物或锡箔纸代工具在电源线插座，压线，以免刮伤绝缘，不要将金属等异物插入插饰孔或阻断中，以免造成损坏或触电危险。

6、请用产品放置于耐高温易平稳台面上使用，不要靠近火源，热源以及任何易燃物，以防引起电器损坏，甚至起火灾。

7、使用本产品时，加水量不能超过内胆一半，否则沸腾后水可能会喷出（避出热蒸或者物，或者水流入到加热环体导致故障的发生。

8、当产品使用完毕后，在移动电器前请先拔出电源插头。切勿带电拖，强头及拖机器放入水中或其他液体中，以免发生触电危险和产品。

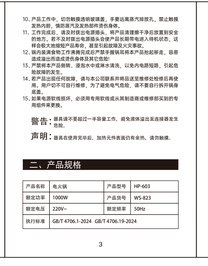

10、产品工作中，切勿触摸透明玻璃盖，手要远离蒸汽排放孔，防止触摸发热内胆，锅防蒸汽及发热部件烫伤身体。

11、工作完成后，请及时拔出电源插头，用产品清理锅手净后放置到安全的地方，若不及时拔出电源插头会使产品发出期等电动人得机状态，这样会缩大触电的产品寿命，甚至引起因发火灾事故。

12、锅内装满食物工作满腾完成后产品安全提锅其将本产品包起移走，易易造成油污高温类伤事体及其它危险!

13、产就将本产品维修，请您水手或米水清洗，以免内电路短路，引起危险故障的发生。

14、此产品出现任何故障，请与本公司联系并将品送至维修处检修后再使用，用户切不可自行维修，为了避免电气危险，请不要自行拆开装置盖。


15、如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

警告：请务必不要超过一半容量工作，避免煮沸溢出至连接器里发生危险。

声明：请务在使用完毕后，加热元件表面仍有余热，请勿触摸。

二、产品规格


产品名称	电火锅	产品型号	HP-603
额定功率	1000W	产品型号	WS-823
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024		

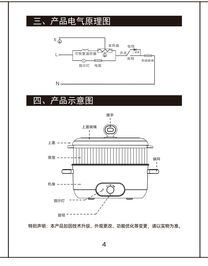

三、产品电气原理图

四、产品示意图

特别声明：本产品如因技术升级，外观更改，功能优化等变更，请以实物为准。

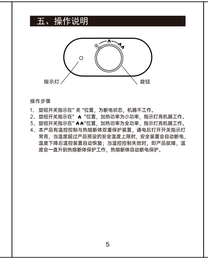

五、操作说明

操作步骤

1、旋钮开关指示灯“关”位置，为断电状态，机器不工作。

2、旋钮开关指示灯“▲”位置，加热功率为小功率，指示灯亮机器工作。

3、旋钮开关指示灯“▲▲”位置，加热功率为全功率，指示灯亮机器工作。

4、生产商有重新校验与热稳器检定重新评定要求，请电话打开关指示灯常亮，当温度超过产品环境设定安全温度上限时，安全装置会自动断电。温度下降后温度重新启动制定，当温度控制失效时，用户无法使用，温度在一直升到热锅影响保护工作，热锅影响自动断电保护。

六、保养与维护

1、每次使用完毕，请先拔掉电源插头，让锅冷却发现温后再用百洁布或软防布清洁干净，切勿用干坏百重在反复清洗后。

2、产品外壁和机身与原电源线及插头水中清洗，避免产品内部元器件损坏，玻璃盖可放入水中冲洗。

3、产品使用前附注环境清洁防不和法容的喷使自行清洁产品，盖子镜保留内不和法容的物，或使用时间较长自锅内不和法容易粘结并影响锅，影子会影响产品的正常使用，但会使加产品寿为降低。

4、使用中可清洁防试清洁请自行清洁内部和锅盖，请不要使用坚硬、带有研磨物质的清洁剂，防止刮花锅盖及锅内，以免影响产品美观。

七、常见故障及排除方法

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮，无法工作	电源没有供电，或有源线插头没插到位	检查开关插头，插座有通引线是否完好，接触是否可靠牢固
	指示灯头件损坏，内部线路子断落	送指定维修部维修
	发热组件损坏，内部连接断开	送指定维修部维修
食物温自	食物或水量过多	关机，减少食物或水量
指示灯亮，无法工作	锅的内没水或者食物导致产生的干不热，干烧保护功能自动关闭电源	关闭机器电源开关，过锅的内冷却后，重新注水或食物再次使用

八、食品接触材料清单表

食品接触材料清单表

部件名称	材质	标准
上盖/机体/防发	食品级PP料	GB4806.7-2023
螺丝/垫片	不锈钢304	GB4806.9-2023
玻璃	高温钢化玻璃	GB4806.5-2016
内部连接	高温连接	GB4806.10-2025
密封圈	食品级硅胶	GB4806.10-2025

注：1.特殊情况将说明,请严格遵照说明书及产品所带附件使用和维护产品，上述部件仅指与生产品接触专行过食机能使用类，上表产品食品接触用部件包含在上表中，部分可能不是个个组材料，以实际产品为准。

九、环保清单

产品中有害有害物质的名称及含量

部件名称	有害有害物质或元素								
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)
塑料件	○	○	○	○	×	○	○	○	○
五金件	×	○	×	○	○	○	○	○	○
电热体组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	×	×	○	○	○
温控器	×	×	×	×	○	○	○	○	○
玻璃件	×	×	×	○	○	○	○	○	○
橡胶	×	○	×	×	○	○	○	○	○

10 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。在非规定使用期内对正常使用过程中不会出现有害物质泄漏，把公有害物质含量保留在规定的限值内。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

注：以上的“×”的部件大部分含有有害物质超出是由于目前行业技术水平暂时无法实现或者商业。

声明：我电产品使用本表格与供应商共有产品相同型号的说明书合用与使用。

若某部分已不行行或标，表示部件或某点的有害物质均以没有发生或超出标准。

当某些生产供应商说明使用者，若因本表格设计所有的产品为准。

关于产品问题，部分参数不能有效更改，更改后的参数以产品实际为准。

请以本产品销售参数为准。

十、售后服务

本公司产品保修一年，若有出现工作不正常等现象，请收电视用客服部热线电话:400-0539-822（周节假日休息外，工作时间:上午9:00-12:00,下午13:30-17:30）我们随传就为您服务，华为为您排忧解难。

十一、保修卡

保 修 卡

产品型号			
购买日期			
用户姓名			
联系地址			
联系电话		邮 编	
经销商		经销电话	
经销商地址		邮 编	

注：本卡为产品保修凭证，自购买之日起免费保修一年（部件或人为因素损坏，与自然折旧等除外）。包装盒请保留。

消费者告知书

感谢您购买我们的产品。

如果您在使用过程中有任何疑问或需要帮助，

可通过以上方式联系我们，

安徐客服人员将随时回答您的问题。

并最大限度的满足您的需求！