产品规格表

产品型号	CL-18A
产品货号	WS-971
额定电压及额定频率	220V~ 50Hz
加热功率	800W
搅拌功率	500W
额定容量	1.75L
执行标准	GB/T 4706.1-2024&GB/T 4706.30-2024&GB/T 4706.19-2024

注:国产品连续时技术更新,参数如更改,请以产品实物为准,恕不另行通知。

使用注意事项

1、器具不打算由存在危险、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
2、应将看好儿童,确保他们不玩弄本器具。
3、器具使用的最高海拔不超过2000m。
4、本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
5、当软云切割刀片、搅拉搅料盆和滚洗筛网应设小心。
6、热的液体和人食品加工器或搅拌器时,由于快速蒸发,应小心热蒸汽从器具中喷出。
7、在更换附件或接触运动部件前要关掉电源并关掉副件电源。
8、器具打算用于家用和类似用途,例如:
—— 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房;
—— 农场住所;
—— 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中,供顾客使用;
—— 仅提供床位和早餐的类似环境。
9、器具不得入水中。
10、如果产品注水太满,沸水可能会溢出。

11、警告:避免烫体溢出至连接器,使用本产品时注水不得超过上限水位,否则可能会出现沸水溢出至连接器而造成损坏。

12、警告:清洁碰使用本产品,提请使用可能引起潜在伤害
若无视此警告而违规操作使用,则有可能会造成人员伤亡事故。
若无视此警告而违规操作使用,则有可能会造成人员的伤害事故;
若无视此警告而违规操作使用,则有可能会造成人员的伤害及财产的损失。

13、注意:在使用完毕后加热元件表面仍有余热的,请注意高温,防止触摸烫伤
14、产品使用后需及时清洗,清洗产品前,请先切断电源拔掉电源线,并等待机器冷却至室温后进行清洗保养和维护,可确保手感、防止搅拌灯、红度于室内干燥处风干。
15、如果电源软线损坏,必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。

使用注意事项


16、注意:为避免由热断器的误复位产生危险,器具不能通过外部开关装置供电,例如定时器,或者连接到频繁动和有规则地运行通、断的电路。
17、用时刀刃转机后按它边的标和清洗刷清刮用手触摸刀片,可能割手着,防止刮伤。
18、附件配有器材、清洁刷,请正确使用附件,使用后应放置在干燥通风的室内环境中。
19、为了防止误用,使用前请仔细阅读使用说明书,说明书阅读后,请妥善保管,以便后期查阅。
20、清洗保养机器时禁止直接用水冲洗外部,以免机体进水而导致故障引发不可预测的危险,可能是危险中特洗选择机,具体干布擦干净,杯盖可直接冲洗,清洗后再用干布擦干净,放干燥处关闭。
21、材料内部清洁时不能用钢丝棉或类似的物件清洗,可用海绵、清洁刷或体布擦洗,清洁刷或体布擦洗杯体内部,如杯内底部残留物等难以清洗时,可先以温热水浸泡,然后使用清洁刷向同一方向刷拭,再用清水冲洗干净,然后置于室内干燥处风干。
22、使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。
23、当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
24、人员离开现场时,请将电源断开。
25、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源
26、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
27、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流,不应超过源插座或连接或线器的额定电流值。
28、本产品不应在悬燃悬挥物品附近或表似环境中使用
29、使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线,部件和保护装置。
30、从插座上拔下插头时,不应对电源线施加应力。
31、使用者不应以普通寿命体或超出规定电流容量的烟断体替换家用电器和电器的熔断体。
32、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
33、维护前,应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源,并等待家用电器冷却至室温。
34、维护后的家用电器应能安全使用。
35、使用过程中如产品周围体感 请与本公司售后客服部门联系,或直接到本公司指定的专业维修点进行修理,应勿自行拆卸以免发生危险,维修专业人员维修前应相对产品链接说明书相关事故,安全注意事项等,以确保安全进行。
36、使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~50Hz),以免引起产品安全危险和损坏。
37、不要和其他电器共用一个插座(插座且需可靠接地)共用插座容易造成插座过热,引起电源起火造成不可预期的意外。
38、使用时产品应放在儿童不易触及的地方。
39、请在水中自重上操作本产品,请勿在操作过程中离开产品,并远离台面边缘,以防止碰跌。
40、请勿将产品靠近易燃物品使用,如窗帘、壁纸等。
41、在程某些果蔬饮品一段时间后杯盖有可能染色,属于正常现象请放心使用。
42、制作各类饮品建议使用纯净水或矿泉水,自来水中含有一定的氯离子,会对不锈钢内胆造成腐蚀。
43、本产品内设过热保护装置,当非正常使用或电机严重超载运行时,产品会自动停机保护,如保护30分钟后,仍不能启动,产品需完全冷却使用或维修,请勿自行拆机。

使用注意事项

44、若产品在使用过程中出现卡死现象,请立即关掉电源,拔下电源的插头,取下容器,将卡死刀片的材料取出,待电机冷却后方可继续使用。
45、在加热模式时,切勿触摸杯体外壁及杯、以免被烫伤。
46、搅清电源前,请确保杯盖安装到位。
47、产品工作过程中严禁任何物体伸入产品中,接触到刀片,电机等运动部件以免受伤害或使产品受损。
48、请注意机器底部位置,请勿放置于不平稳的位置,并需与墙面或其它物品保持一定的距离,以保持机器外壳通风良好 确保机器的使用寿命。
49、请勿将产品放在靠近煤气炉或者食炉等高温环境中使用。
50、工作过程中切勿移动产品,避免食材溢出,造成洒伤、烫伤。
51、工作完毕后,待电机和刀片停止转动并确保断开电源后,再打开杯盖倒出食物。
52、本器具仅限室内使用。
53、如在操作过程中产品停止工作,可能是电机温控保护造成,请关闭开关,断开电源,冷却20~30分钟后再使用。
54、若产品在使用过程中出现卡刀现象,请立即关掉电源,拔下电源插头将卡在刀片的食材待电机冷却后方可继续使用。
55、本产品不允许用微波炉消毒,也不能用于冰箱内冷冻。以避免装热或温度太低变形损坏与食材相接触的部件材料引可作食品标识要求。
56、请勿将主机、电源线或插头放入水或其它液体中,也不能在水或其他液体下冲洗。
57、请勿使用研挂成、研磨性物质或者研磨性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。
58、严禁用化学药品或腐蚀性物质清洁本产品否则会引起变色、脱色或大灾。
59、请勿将本产品任何部件放入洗碗机内清洗。
60、本产品的刀片装置锋利,在操作和清洗时请勿直接用手接触刀片,防止刀片伤手。
61、为了使您的机器使用的干净卫生,每次使用完后,请及时清洗,以免长时间堆置后不易清理。
62、本产品仅限中国大陆海拔高度2000米以下地区使用,超过2000米区域可能会有溢出现象。
63、加入的食材和饮用水请勿超过杯体上各个功能的最大水位线(容纳带内标注的分量)

64、由于马达马力较大,机器在启动的瞬间 有较大声音发出,属于正常现象。
65、请勿放入超过60℃的食材及液体进行搅打,以防止杯内食物溅热伤人。
66、断料后至长时间放置容易变质,最好是现做现喝,在室温条件下建议2小时内饮用完。
67、本机每次使用后请间隔至少30分钟再次使用。
68、本机工作完成后,热杯杯底有轻微晃度,属于正常现象,用清洁刷清洁后即可正常使用。
69、本机仅于普通家庭室内使用,切勿用于户外使用或于商业及工业用途。
70、请按说明书要求正确选择需要的功能,勿选错功能,若选错,可能会导致溢出,效果不佳等现象。
71、请参考说明书,食谱选择相应的功能以及食材份量。
72、请严格遵守食谱生活垃圾分开处理,在获使用者参结果时,建议适当地调制指定回收点或自由专业人士回收处理。
73、对于产品进行不当拆解或者随意处置可能会对环境和人体健康造成影响。
74、温馨提示:如需查阅电子说明书,请登录我司官网查询下载。

产品各部件名称

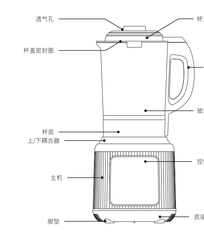


产品随机配件			
型机	量杯	毛刷	说明书
1台	1个	1个	1本

●本产品如因产品技术升级,外观更改,功能优化等变更,请以实物为准。

产品安装说明

杯盖安装说明:



图一 图二 图四

1、按图示方向,套起杯盖。(如图一)
2、对准杯口压实,杯盖突格和手柄卡扣同向。(如图二)
3、旋转杯盖,使得杯盖突格和手柄重合,重合会听到"滴"一声杯碗提,(如图三)
4、杯体在主机上开通电时会听到提通"滴"一声棒鸣音。(如图四)



图一 图二 图三

1、安装杯体之前,先确认主机的下碗台器和杯上碗台器干燥,没有沾水。(如图一)
2、按图示,将主机的下碗台器和杯体的上碗台器对齐。(如图二)
3、主机通电后,杯体安装到位时会听到"滴"一声,棒鸣音。(如图三)

一、海指智能识别系统:
首次使用前或者长时移地区居住地时,需按如下步骤操作:
● 在加热杯内加入清水至水位(1000-1200mL之间,不需要加入任何食材。
● 将杯体放置在主机上。
● 连接市电电源,机器通电后长按"启动停止"功能键不松手大约5秒左右,直到数码管显示-1Fh-,此时松手,进入高原识别功能,加热杯的水会温热沸腾,在加热过程中切勿断电或关机,智能识别结束后会自动进入待机态。
● 智能识别结束后最好操作面板上的加热功能即可放心使用。
● 更换居住地时,请按1.-3步重新操作。

产品使用说明

二、功能面板示意图:



三、按键说明:
1、"预约"键:
● 点击"启动停止"键开机。
● 点击"功能"键选择需要预约的功能。
● 点击"预约"键,此时"显示屏默认预约时间为2小时。
● 若您得默认预约的时间短或者预约时间长了,可点击"加/减"键,调整预约时间,每点击一次"加/减"键,预约时间会增加或减少30分钟。
● 调整好预约时间后,点击"启动"键,完成预约操作,到达预约时间后,机器开始工作至功能完成。

2、"启动/停止"键:
此按键用于开机,启动或终止功能。
3、"加/减"键(⊕/⊖):
● 此按键可用于自定义程序功能,开机后点击"⊖",默认程序档位为5档,可以点击"⊕/⊖"键调整程序档位,确认好程序档位后点击"启动停止"键机器开始预开,此功能不加热只搅拌,此按键还可用于预约调整时间,详情可看预约功能。
4、"清洗"键:
● 首功能只搅拌不加热,清洗时加入800-1000mL的水,适用于清洗杯中的食物残渣。
5、"功能"键:
● 此键用于选择功能,比如需要炖汤,开机后,点4 下功能键;
● 此时显示屏显示04,再点击"启动停止"键,机器开始炖汤。

产品使用说明

四、功能演示说明:
● 取出并洗净杯体,洗净干爽显。
● 特杯体加入800mL-1200mL的清水和约一量杯的干黄豆。
● 按照您按好杯体和盖紧杯盖,并接通电源,听到"滴"一声棒鸣音且无报错即可。
(若报错,可尝试重新放置杯体,盖实杯盖。)
● 接通电源后,点击开机键,即(启动停止)键。
● 点击功能键,此时显示屏会现P1,对应的功能是快豆浆,然后点击"启动停止键"。
● 点击"启动停止"键后显示屏就变成显数字,然后上开到10℃电机开始搅拌程序。
● 操作完成后耐心等待功能结束后将果酱显紧倒出,加入适量的糖即可。

功能程序表:

功能名称/代码	功能程序
P1/生豆浆	自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约水开后27分钟。 (适用于制作生豆浆)
P2/浓豆浆	自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约水开后30分钟。 (适用于制作浓豆浆)
P3/榨粥	自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约水开后20分钟 (适用于制作各类粥)
P4/纯汤	只加热,不搅拌,全自动加热100度后,小火煮90分钟。
P5/鱼汤	全自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约水开后28分钟。
P6/花茶	加热到水沸腾后,小功率煮10分钟,适用于各种花茶。
P7/蔬菜清洗	自动加热至100度后,间隙搅拌2分钟
P8/玉米汁	自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约水开后25分钟。 (适用于制作玉米汁)
P9/绿豆沙	自动加热100度后,间隙搅拌,用时约水开后22分钟。
P10/生麻糊	自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约水开后15分钟

产品使用说明

功能名称/代码	功能程序
P11/宝宝粥	自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约水开后16分钟
P12/奶昔	不加热,间隙搅拌1分钟2秒。
P13/果酱	不加热,间隙搅拌2分钟。
P14/保温	保温60度,间隙搅拌,适用于保温制作好的食物。 温馨提示:不可保温纯水。

功能食谱表:
(温馨提示:食谱仅供参考,可依个人口味调整,请按说明书规范使用产品。)

食谱名称	制作准备
浓豆浆 (各浓豆浆)	所需食材:干黄豆60g,白砂糖适量; 操作步骤: 1、将60克干黄豆洗净,放入搅拌杯中,**加水至1200mL**。 2、安装好机器,将盖子盖好。 3、接通电源线按"开机"键,即启动停止键,再按功能键选择"浓豆浆"然后按"启动停止"键。 4、等待完成倒出豆浆后,按个人口味添加适量白砂糖。
米糊 (黑芝麻米糊)	所需食材:黑芝麻30克,糯米50克,大米50克, …白砂糖适量; 操作步骤: 1、将食材洗净,放入搅拌杯中,**加水至1200mL**。 2、安装好机器,将盖子盖好。 3、接通电源线按"开机"键,即启动停止键,再按功能选择"米糊"然后按"启动停止"键。 4、等待完成倒出食糊后,按个人口味添加适量白砂糖。

产品使用说明

食谱名称	制作准备
炫汤 (玛锌骨)	所需食材: 排骨200克,红枣2O克,玉米50克,胡1克,葱5克,花椒1克,大料1克,盐4克。 操作步骤: 1、将排骨放适量盐腌制两小时。 2、将排骨及其他食材洗净放入搅拌杯中,加水至1200mL,根据个人口味适量加盐。 3、安装好机器,将杯盖盖好。 4、接通电源后点击"启动停止"键开机,再点击"功能选择"键选"炖汤"功能,最后点击"启动停止"键机器进入工作。
玉米汁	所需食材:新鲜玉米粒200克,净水1000mL,白砂糖适量。 操作步骤: 1、将食材洗净,放入搅拌杯中,加入1000mL净水。 2、安装好机器,将盖子盖好。 3、接通电源线按"开机"键,即启动停止键,再按功能选择"玉米汁"然后按"启动停止"键。 4、等待完成倒出玉米汁后,按个人口味添加适量白砂糖。


产品使用说明

食谱名称	制作准备
果蔬 (红萝卜苹果汁)	所需食材: 苹果2个,红萝卜200克,水270mL 操作步骤: 1、将苹果去皮去核切块,红萝卜切块洗净,放入搅拌杯中,加入270mL水。 2、安装好机器,将盖子盖好。 3、接通电源线按"开机"键,即启动停止键,再按功能选择"果汁"然后按"启动停止"键。 4、等待完成倒出果汁后,按个人口味添加适量白砂糖。
绿豆沙	所需食材:绿豆100克,净水1000mL,白砂糖适量 操作步骤 1.将食材洗净,放入搅拌杯中,加入1000mL净水。 2.安装好机器将盖子盖好。 3.接通电源线按"开机"键,即启动停止键。 再按功能选择"绿豆沙"然后按"启动停止"键。 4.等待完成倒出绿豆沙后,按个人口味添加适量白砂糖。

产品使用说明

食谱名称	制作准备
保温	操作步骤: 1、保温功能按开机内有食材。 2、安装好机器,将盖子盖好。 3、接通电源线按"开机"键,即启动停止键,再按功能选择"保温"然后按"启动"键。 4、机器会自定提供60℃加热,确保食材温度。
清洗	操作步骤: 1、按要机使用完后,可倒入800mL温水浸泡提杯杯。 2、按开杯加入800mL水,安装好机器,将盖子盖好。 3、接通电源线按"开机"键,即启动停止键,再按"清洗"键,然后按"启动停止"键。

电路原理图

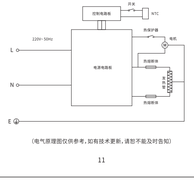

(电气原理图仅供参考,如有技术更新,请您不能及时告知)

维护与保养

注意:
● 清洁前,请务必切断电源确保机器已停止运行,待机器冷却再进行以下操作,以防引起危险。
● 不可直接将机体浸入水中或在水龙头下清洗。
注意:为了延长产品的使用寿命,请务必遵守以下事项。
1、务必将产品完全冷却后,再进行清洁。
2、每次清洁产品前,务必确认已经拔掉电源线及插头。
3、严禁把整机和电源线等任何工作中用电的部件浸入水中清洗。
4、清洗搅拌杯时,请务必注意搅拌刀片,小心割伤。
5、如搅拌杯内底部残留物难清洗,可先用温热水加以浸泡,再用海绵、顺同一方向擦拭,再用清水冲洗干净。
6、请勿将产品在放在手过高处受压,同时人800mL温水浸泡提杯杯。
7、不得使用钢丝刷、硬刷或其它腐蚀性清洁体清洗,以免损坏内、外表面的保护层。
8、不得使用汽油、天那水、指光剂等有毒或腐蚀性清洁剂进行清洁
9、清洗本产品表面部分时,请使用湿软布清洗,请勿使用钢丝球,硬刷子等硬工具或用擦洗粘,清洁剂等产品清洗产品表面;它们会损坏产品外观的光泽整洁以及不达洁度。
10、机器其欠使用会有轻微的异味,请勿使用,使用三到四次后可消除。
11、**搅拌杯**仅在提供的底座上使用。
12、清洗产品后,请用干布擦拭杨留水渍,并置于阴凉处风干。
13、不可将产品、电源线及包装附件等置于火焰下烘烤。
14、凡与食物接触的零配件,如杯身,应及时清洗,这样有效提高产品的使用寿命和确保使用安全。
15、长时间不使用时,请将产品存放在通风干燥的地方,以免受潮,影响使用。

常见故障处理方法

故障现象	产生原因	解决方法
通电后无响应	保险丝烧毁	请联系我司售后服务并送至指定维修点
	电路元器件损坏	
	开关电源不正常	检查开关电源是否正常开启
	电源线插头未插好	检查电源线插头并保证插好
食材打不碎	电压过低	检查开关电源,插座并稳定电源电压
	食材过少或过多	按规定量加食材
	放水太少	水量不能少于最低水位线
	食材较硬	更换成处理食材,使其变软
溢出	水量过多	请按杯体刻度加水

● **如果您在使用上仍有问题,请向当地售后服务中心或本公司客服中心咨询。**

整机故障代码对照表 温馨提示:部分机型的故障代码与下列表格不同

故障代码	故障原因	解决方法
E1	传感器开路,盖子没盖好	盖好杯盖
E2	机器故障,传感器短路	请联系我司售后服务并送至指定维修点
E3	设备超温,稍底或干烧	关闭电源,等温度降低,注杯内加入适量冷水开启电源即可

附加说明:出现其它报警时均关机停止加热,并显示故障代码,维修好后自动清除故障指示。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品,食品接触材料信息如下:

部件名称	材质	执行标准
发热盘(表面涂层)	ADC铝合金 涂层:聚四氟乙烯	GB 4806.10-2016
刀片	不锈钢12Cr17Ni7	GB 4806.9-2023
杯盖密封圈/刀组密封圈	第二甲基硅氧烷	GB 4806.11-2016
发热盘密封圈		
塑料杯盖/小盖	聚丙烯	GB 4806.7-2023
量杯		
玻璃杯	高硼硅玻璃GG3.3	GB 4806.5-2016

注:1、不同型号使用的食品接触用部件和材质可能不同,请以实际购买机型为准。
2、产品不宜作为容器长期存储食品
3、不锈钢部件避免接触强酸性物质。

环保清单

环保年限标志

部件名称	产品中有害物质名称及含量									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
塑料杂类	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
玻璃	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属刀片	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
硅胶件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
发热盘	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电机	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
转动组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
橡台盘	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
盖座传感器	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
热底板体	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
控制板	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
紧固件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
器具输入端座	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制

O 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

● 表示仅部分型号产品含该部件。

10 此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品,标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。

温馨提示——安全使用年限取决于本产品,建议使用一定年限后更换新机。

备注:以上所有内容经过认真核对,如有任何印刷错误或内容上的误解,本公司保留解释权。

保修说明

如您在使用过程中发现产品故障,请停止使用并按出电源线插头,拨打全国售后服务热线:**400-0539-822**,售后工作人员会第一时间与您联系。

⚠ 警告
如用户自行新长没有从业资格的第三方维修,由此造成的一切后果,由用户自行承担。

产品保修规定:
1、产品保修期内,因提供购买产品有效凭证(购机发票)。
① 用户在机身上的出厂日期计算12个月内免费保修;
② 消耗性配件保修期1年(从发票开票之日起计算)。
2、在保修期内,发生下列情况,不属于免费维修范围:
① 用户不按照说明书使用或保管不当造成损坏的;
② 用户自行安装的或自行维修造成损坏的;
③ 外观因使用而自然产生磨损的;
④ 不能出示有效凭证的(不能出示发票),有效凭证不清晰,无法确认或经涂改的;
⑤ 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的(如风,雪灾,冰雹,地震,泥石流等。)
3、本产品只适合在中国大陆销售和使用。
4、本卡至从补发,恕不妥善保存。
5、不属于维修范围和超过保修期的产品,我司将照样为您提供热情,周到,及时的有偿服务。

维修次数	故障现象	维修及处理情况	维修日期	维修人员签名(盖章)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注:维修后,维修人员请详细登记维修情况,以便为您提供更好的服务。

售后服务

自购买之日起,整机保修1年,杯体、电源线、开关保修3个月,为完善产品售后服务,请您作如下配合:
(1)购买时,请销售商店开具购买发票以作保修凭证,并做好表格内容。
(2)请仔细阅读"保修卡"中的有关规定,本厂将按此规定为您提供服务。
(3)如需要服务请直接与本厂或经销商联系。

保 修 卡

用户姓名		电 话	
地 址		邮 编	
销售单位		购买日期	

维 修 记 录

日 期	维修记录	经办人	

华生 合格证 检验员:12 检验日期:2025-12-13 QCPASS

广东华生智能电器有限公司 (盈制)
生产厂家:中山市小榄华生电器有限公司
生产地址:中山市南头镇祥盛路10号二楼之一
全国统一服务热线:400-0539-822
网址:wwwwahson1916.com

电子说明书 WS-971

华生 WAHSON

使用说明书
加热破壁机 WS-971

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

·使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并请妥善保管。

SINCE 1916

展开尺寸840*140mm,折叠尺寸140*93.3mm 105g双铜,双面印刷,单黑。2025.9.5