产品中有害物质的名称及含量										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电器件	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
发热体组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求
备注：以上标"×"的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化

常见问题分析表

故障现象	排除方法
指示灯不亮，不加热	是否能通电。电源插头与插座要正确连接。元器件是否损坏。联系本公司的电器维修部检修
指示灯亮，不加热	发热管是否损坏。联系本公司的电器维修部检修
干烧　不断电	温控系统是否正常。联系本公司的电器维修部检修
开水溢出	加水超过最高水位线减少加水量
漏电	接地是否正确。停止使用，立即送本公司电器维修部检修

备注:经以上现象分析后仍无法排除故障，请与本公司维修点或经销商联系，严禁非专业人员对本机自行拆卸。

保修卡

产品名称		产品型号	
出厂日期		购买日期	
姓　　名		联系电话	
发票号码			
联系地址		邮　　编	
商场名称		联系电话	
联系地址		邮　　编	
商场盖章			

广东华生智能电器有限公司（监制）
生产厂家：中山市盛美高电器科技有限公司
生产地址：中山市东凤镇东阜四路60号
全国统一服务热线：400-0539-822
网址：www.wahson1916.com

华生 合格证 检验员：01 检验日期：2026.7.22 QCPASS

华生 Wahson

使用说明书

便携式电热水杯

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

•使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

SINCE 1916

注意事项


1、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
2、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
3、器具打算被用于家用和类似用途,例如
—— 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房;
—— 农场住所;
—— 在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中,供顾客使用;
—— 仅提供床位和早餐的类似环境。
4、器具在清洗前，必须取掉连接器:器具再次使用前必须擦干器具插座。
5、器具不得浸入水中;
6、避免液体溢出至连接器，以免造成漏电短路等危险;
7、使用前请确认所使用的电源是否与本产品铭牌上标注的电源一致，否则会造成产品损坏或起火危险。
8、本产品不适用于儿童或残疾人士使用，使用时请勿让儿童靠近
严禁将本产品直接放入水中清洗，以防内部绝缘失效，产生漏电危险。
9、严禁将本产品直接放入水中清洗，以防内部绝缘失效，产生漏电危险。
10、禁止用针、铁丝等金属物体插入产品孔或缝隙中，以免造成触电的危险。
11、禁止用湿手插拔电源插头，否则可能造成触电的危险。插拔电源线插头时，需用手捏住插头拔出，不要只拉电源线。电源线应避免用力猛拉或扭曲。
12、电源线不能触及其它发热器具，以免因过热而引起火灾，在使用完毕后，请及时拔掉电源插头。
13、请单独使用10A以上的电源插座，并确保插头完全插入插座内，与杯体连接的插头也要查到位，以免发生接触不良等现象，导致发热烧坏插头或起火。
14、使用时严禁将手或脸靠近蒸汽口，以防蒸汽烫伤，禁止用抹布将蒸汽口盖住以免引起杯盖变形、变色等。
15、使用时或刚使用后不要用手触及上盖或金属部件,以免烫伤。手提机器时请勿开盖。
16、禁止将本产品放置在不稳定场所或不耐高温的物体上使用，否则有可能导致火灾的发生。
17、禁止将产品放在靠近火源、潮湿的地方使用，以免造成危险。

18、清洗内杯时，请勿使用毛刷等粗硬器具，以免划伤其表面;内杯使用久后会产生变色，但对卫生毫无影响，请放心使用。
19、内杯中未加水或食物时，请勿通电使用。
20、禁止自行拆卸本机，如有损坏请及时与本公司客户服务中心联系维修，否则引起的产品损坏或发生其它意外，本公司慨不负责。
21、如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
22、烧开水时，最好打开盖子，以防止水沸腾后杯内压力增大而爆盖被溅出的开水烫伤。
23、在烧水时，水不要超过最高水位刻度线，否则会溢出。
24、煮水时，必须打开硅胶盖。当海拔升高时，随着沸点降低，需要对应减少装水量，防止沸水溅出烫伤或者其他危险。

产品简介



电气原理图

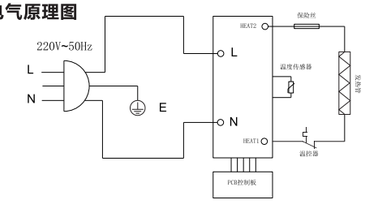

产品名称：便携式电热水杯　　**满杯容量：400mL**
产品型号：SMG-S40D-30S　　**额定功率：300W**
产品货号：WS-BXSB04　　**额定电压：220V~**
执行标准：GB/T 4706.1-2024　　**额定频率：50Hz**
GB/T 4706.19-2024

操作方法

1、接通电源“滴”一声，进行待机状态，显示“--”
2、待机状态下，轻触功能键，可依次选择45℃、50℃、55℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃，显示屏闪烁3秒后进入工作状态
烧水结束自动转保温24小时,保温时显示所设定的温度,100°C档默认保温;
3、功能取消:在工作状态下长按功能键3秒即停止加热进入 60℃ 状态;
4、防干烧功能：无水情况下显示屏显示“E3”故障代码，长按功能键3秒进入待机状态

清洁和保养

1、清洗前请先拔下电源插头，并将电源线连接头从杯体拔出。
2、用抹布将杯体擦干净，禁止将杯体浸入水中清洗或喷淋(杯盖不限)
3、拧开杯盖，用家用清洁剂将内杯和杯盖清洗干净，然后用干软布擦干。
4、在不使用时,请擦干机体内外,可通电干烧30秒,排干杯内水分冷却后包装好后放置于干燥处保存。
5、除水垢:用食醋与水按1:2的比例烧开放置一夜，第二天倒掉再用清水烧开清洁一遍倒掉即可。

食物接触表

食物接触材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10 (SUS304)	钢杯胆、螺丝	GB4806.9-2023	316杯胆无此配置
金属	不锈06Cr17Ni12Mo2 (SUS316)	钢杯胆	GB4806.9-2023	304杯胆无此配置
塑料	PP (聚丙烯)	塑料盖、杯身	GB4806.7-2023	
硅胶	聚二甲基硅氧烷硅胶（硅胶）	密封圈	GB4806.16-2025	

温馨提示：不同型号使用的食物接触用部件和材质可能不同，请以实际购买机型为准。
使用条件：金属部件避免接触强酸性物质。

环保说明

•本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
•在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等消费者健康的问题，可以放心使用。
•本公司产品环保使用期限为 10年, 只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。