说明书 展开尺寸35x9.7cm

华生 Wahson

使用说明书

真空封口机

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life


*使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

SINCE 1916


安全注意事项

1、机器在电源插头插入或拔出插座时,请确保机盖是在打开的解锁状态。
2、不要在潮湿的环境或者室外使用,推荐家用或者室内使用。
3、断电时,需要从插座处拔出插头,请不要抓住电线直接扯下插头。
4、远离热气体,加热烤箱,电热器，当袋子里的食物有热汁时需要特别注意操作安全。
5、使用该电器时,需要监管好孩子，不要把该机器当玩具使用。
6、该机器不需要油或水等任何润滑剂。
7、为了防止触电,不要将机器的电源线线身,插头等任何部件放在水里或其他液体里。在不使用状态或者清洗前,需要切断电源,并拔出电源插头。
8、电源线或者插头损坏时，请停止操作,如果电器出现失灵或者其他任何的损坏，请不要擅自操作，及时联系我们的售后帮您处理。
9、准备接通电源前,必须保持手上干燥。禁止在手湿时去插电源线插头。
10、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;应照看好儿童，确保他们不玩耍本人器具。
11、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
12、本器具不是玩具,禁止儿童把本器具当成玩具玩耍。
13、本器具表面具有发热,对热不敏感的人使用时特别注意。
14、请勿连续性干烧,干烧会使发热丝及氧铁龙胶布损坏。
15、本产品用于真空包装使用,不做其他用途。
16、相邻的两次运行周期之间,请停机20秒左右,等发热丝冷却后,再进行下一次封装。
17、本机器不使用时或长期闲置时,请拔出电源插头,轻轻放下真空机面盖,不要扣紧锁扣,以便更好的保养机器。
18、产品使用后,请勿用手直接去触摸密封发热条,以防烫伤。
19、本产品仅适用家庭使用。

电气原理图

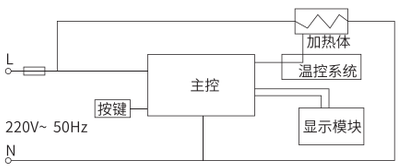

产品结构图

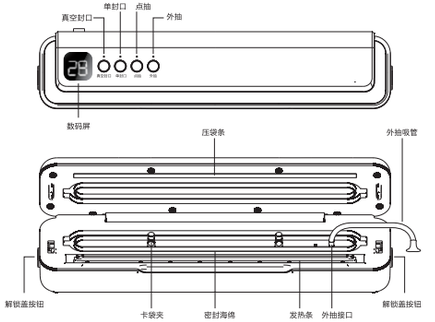

规格参数

产品名称	真空封口机
产品型号	WS-FK99
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	70W
真 空 度	-70kPa
最大封口	250mm
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.41-2024

装箱清单

主机	说明书	电源线
1台	1本	1根

操作说明

真空纹路袋抽真空封口/单封口操作指示:
1、将电源线连接头插入机器的AC电源接口，接通电源。
2、清理装好物品的真空纹路袋，并确保袋口干净无褶皱。
3、将保鲜袋开口端放进机器真空腔内并平整卡入卡袋夹，防止真空纹路袋滑脱。
4、用手按压上盖两侧，听到“咔哒”声表示卡扣已经扣紧。
5、然后按真空封口键，机器先抽真空，再自动封口。
6、按单封口键，机器开始自动封口。
7、封口结束，按两侧卡扣按键,打开上盖,即可取出封口好的包装品。
* 抽真空需要纹路袋或折角袋，普通袋子只能密封。

点抽：
1、按住“点抽”键，气泵抽气，松开“点抽”键，气泵停止抽气。
2、连续抽到最佳效果后，轻触“单封”键进入封口工作，封口结束自动进入待机显示。

外抽：
使用外接抽气配件时，将主机接口与机器外抽口插接，外接配件正确插接后按“外抽”功能进行抽气，抽气完成后拔出接口插头。

保 修 卡

顾客			保修期限 壹年
	姓 名:		
	地 址:		
	电 话:		
	购买日期:		

本保修卡各栏目请详细填写，并加盖经销商印章，否则无效。
1、本产品自购买日起一年内在正常使用状况下免费服务。
2、超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。
3、在保修期间，若有下列情形恕不免费修理:
a、未能出示保修卡或购买凭证（发票或收据）者。
b、超过保修期的维修。
c、因拆装或改造而造成的损坏。
d、因错误/疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。
e、非一般家庭使用（如长时间使用于环境恶劣的场所）所造成之故障或损害者。
f、外观因使用而自然污旧者。

华生 合格证
检验员: 01
检验日期: 2026.7
QCPASS

经销商签章

广东华生智能电器有限公司
GUANGDONG WAHSON INTELLIGENCE ELECTRIC CO.,LTD.
地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区广星路16号容桂伟安科创园12栋902室之一
网址：www.wahson1916.com
全国统一服务热线：400-0539-822

电子说明书
型号：WS-FK99

温馨提示

1、为了获得更好的真空密封效果,请不要在真空袋中放入过多的食物(不超过最大容积的3/4)。请确保袋子的未端放在真空室中(上垫片和下垫片之间)。
2、请使用特制的食品真空袋。真空密封时,请使真空袋光滑的一面朝上。
3、当只密封时,轻轻按压真空封口机的上中心可以获得更好的密封效果。
4、通电后,请预热30秒后再使用。每次真空密封或仅密封操作后,让真空包装机休息1-2分钟,然后再进行下一个操作。注意：如果在短时间内过于频繁地进行密封操作,真空袋可能会因温度较高而熔化。
5、不要把袋子装得太满,在袋子的开口端留出足够的空间,这样袋子就可以更积极地放在真空室里。
6、不要弄湿袋子的开口。湿袋可能难以熔化和密封。
7、密封前,清洁并矫直袋子的开口端。确保袋子的开口区域没有遗留物打开的面板上不应出现褶皱或折痕,异物或褶皱的袋子可能会导致密封困难。
8、不要用真空吸尘器包装带有尖锐尖端的物体,如鱼骨和硬壳。尖头可能会穿透并撕破袋子。

常见故障与分析

故障现象	解决方法
按压真空密封键的时候起不到作用	1、电源线未插好。确保电源线正确插入电源插座,并处于“打开”位置。 2、电源线损坏。检查电源线和插头,确保没有任何损坏。如果损坏，请不要使用真空密封件并与我们联系。 3、密封功能仍然有效或需要重置。重新按下“仅密封”键前,让装置恢复30秒。
真空封口机没有正确密封袋子	1、清洁并矫直袋子开口端,确保开口端面板上没有皱纹或波纹。 2、用两只手按压线路区域两侧。
没有完全排除袋子中的空气	1、整个密封袋的开口端应完全位于真空通道区域内。 2、在使用的过程中,只能使用那些由制造商专门提供的带有真空口的真空。 3、有锋利边缘的物品可能会刺破真空袋,释放真空环境。
没有完全排除袋子中的空气	4、使用时，需要检查密封盖下的密封条和垫圈是否存在碎屑，如里存在脏物，需要将其擦拭干净并使其恢复原位。 5、检查物品是否装的太满，从而导致无法密封。(不超过最大体积的3/4)。 6、检查进气孔是否堵塞。 7、检查盖子是否完全锁紧到位。 8、检查真空密封阀是否打开。
真空密封袋密封后失去真空	1、如果有锋利边缘、褶皱、碎屑、油脂或液体的物品可能导致密封件泄漏,需要进行二次包装。 2、使用专门设计的食品真空袋。真空密封时，请使真空袋光滑的一面朝上。 3、检查袋子里是否有水分或果汁，如果有,则需要切开袋子重新封，或者使用——个全新的袋子。液体过多的食物应在真空密封前冷冻。
真空封口机在封袋时自动停止	当真空包装机的热封机温度过高时,真空封口机会启动自动停止保护机构,以延长产品的使用寿命。当遇到这种情况时,请不要担心,只需让真空封口机休息2分钟,然后就可以再次使用了。

清洁与保养

1、清洁前,请务必拔下电源插头插头。
2、请勿将其浸入水中或其他液体中。
3、请勿使用研磨性清洁剂清洁装置,因为它们会刮伤表面。
4、用湿布或海绵和温和的清洁剂擦拭设备外部。
5、清洁装置内部,用纸巾擦掉任何食物或液体。
6、再次使用前彻底干燥。

环保清单

部件名称	产品中有害物质的名称及含量									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
电子类	X	○	X	○	○	○	○	○	○	○
五金类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包材类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T11364的规定编制
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量在GB/T26572 规定限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含 量超出GB/T26572 规定限量要求。

10 在本说明书所述的正常使用条件下，本产品的环保使用期限为10年,在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限以后则应该进入回收循环系统。