210mm

142mm

**广东华生智能电器有限公司**
GUANGDONG WAHSON INTELLIGENCE ELECTRIC CO.,LTD.

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区
广星路16号容桂伟安科创园12栋902室之一
全国统一服务热线：400-0539-822
网址：www.wahson1916.com

电子说明书
WS-JBB01

华生
Wahson

# 使用说明书

## 磁力搅拌杯

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

*使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

SINCE
1916

# 目　录

目录----------01
注意事项---------02
产品部件名称------03
产品使用方法------04
清洁与保养-------05
故障种类及常见问题--06
主要技术参数------07
接触食品材料信息表--08
环保清单---------09
售后服务---------10





## 用户保修卡

| | | | |
|---|---|---|---|
| 顾客姓名 | | 产品型号 | |
| 联系电话 | | 机身号码 | |
| 购买日期 | | 购买地点 | |
| 联系地址 | | | |

感谢阁下选购华生产品，为了更好地提供高质量的售后服务，敬请阁下予以如下配合：

1、购买时，请销售商开具销售凭证以作为保修依据；
2、请详细填写本卡，并加盖经销商印章后生效；
3、请认真阅读维修规定各条款；
4、若需服务，请直接与当地经销商联系或致电总部客户服务热线。

### 维修规定

一、保修期内，本产品在正常使用状况下，整机免费包修一年（自购买日起，以销售凭证为准）。

二、在保修期内，有下列情形之一者，将酌情收取材料成本或服务费，敬请谅解！

1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
2、非承担三包修理者拆动造成损坏的；
3、无三包凭证的；
4、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
5、外观因使用而自然污旧者；
6、用于商业用途损坏的；
7、因不可抗拒力造成损坏的，不在保修之列。

三、本产品只适合在中国大陆销售和使用。

四、本卡无从补发，敬请妥善保存。

五、不属于维修范围和超过保修期的产品，我们仍热情为您服务，只收取零件材料成本费用。

六、若产品出现售后问题，请拨打服务热线，我们将竭诚为您服务。

**服务热线：400-0539-822**

| | | |
|---|---|---|
| 经销商电话 | | 经销商签章 |
| 全国客户服务热线 | | |
| 各地服务中心请与当地经销商联系 | | |
| 此联由用户保存作保修凭证 | | 年　月　日 |

## 环保清单

**有害物质的名称和含量表：**

| 部件名称 | 有毒物质 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBBs) | 多溴二苯醚(PBDEs) | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) |
| 塑胶组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五金组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 容器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 连接线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
（“X”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代，后续随着科技上的改进将逐步改进。）

有害物质限制使用标志

**环保使用期限10年：**表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用，本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

**箭头循环标志：**表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。



## 注意事项

声明为保证安全，避免对你和他人造成伤害和财产损失请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

1、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
2、热的液体倒入搅拌杯内，由于快速蒸发，应小心热蒸汽从器具中喷出。
3、本品禁止儿童在无人监护的情况下使用。
4、器具打算被用于家用和类似用途，例如:商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；农场住所；在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用;仅提供床位和早餐的类似环境。
5、仅可使用 5V⎓1A 适配器充电，禁止使用快充、非标电源；充电前请擦干充电口水渍，避免短路。
6、搅拌运行时请勿将手、餐具伸入杯内。
7、使用请勿超过杯身最高水位刻度，禁止无液体空载干转。
8、磁力搅拌浆需确认吸附牢固后再开机，停机完全静止后方可开盖。
9、主机部分不可浸水清洗，仅杯胆、搅拌浆可冲洗。
10、禁止拆解内置锂电池，远离高温、明火；电池鼓包、机身破损请立即停用。
11、食材卡死堵转请立刻关机，清理食材冷却后再使用，勿投放坚硬大块物料。
12、最高使用温度不可超过80℃。
13、本产品切勿冷冻,切勿洗碗机清洗,切勿微波炉加热使用。
14、本产品在使用前，请务必清洗干净内胆，以免不锈钢抛光粉尘残留。

## 主要技术参数

### 产品规格

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 磁力搅拌杯 | 产品型号 | WS-JBB01 |
| 产品货号 | WS-JBB01/WS-JBB02 | | |
| 电池电压 | 3.7V⎓ | | |
| 充电电压 | 5V⎓ | | |
| 充电电流 | 1A | | |
| 额定功率 | 1.5W | | |
| 额定容量 | 300mL | | |
| 满杯容量 | 400mL(工作状态下请勿超过额定最大水位) | | |
| 产品标准 | GB/T4706.1-2024 GB/T4706.30-2024 | | |



## 产品使用方法

### 产品使用方法

功能介绍

1、充电时请采用标准的电源适配器。充电时长为1-1.5长小时充满，充满电量灯停止闪烁。

2、充电过程中，杯子不能工作。长按开关键，屏幕显示温度和电量，温度显示3秒，电量显示3秒。

3、单按开关键，屏幕显示1字闪动，闪动3秒后开始转动，转动时间18秒后自动停止。无操作情况下屏幕显示电量3秒后，再显示温度5秒。

4、单按开关键，在显示1字闪动期间，再按一下，跳转到2档，2字闪动3秒后启动，转动时间28秒。无操作情况下屏幕显示电量3秒后，再显示温度5秒。

5、转动期间，双按停止。

6、放10克的咖啡粉，用200-250mL水来冲泡，风味口感最有适口迷人。当然，重口味或是喜欢清淡的可酌情加减水量。

使用方法

正确使用方法如下顺序:




先倒入足量热水　　单按开关启动　　倒入咖啡

按以上事项说明规范使用，避免不当使用导致产品受损，本产品禁止没有水状态下使用搅拌，导致损坏。

## 产品部件名称

### 产品部件名称

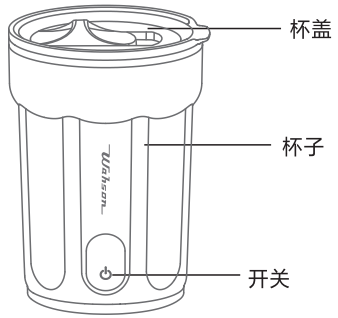


特别声明：

本产品如因产品技术升级、外观更改、功能优化等变更，请以实物为准。



## 接触食品材料信息表

### “食品接触用”材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016以及相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

| 部件名称 | 材料 | 牌号 | 符合性标准 |
|---|---|---|---|
| 内胆 | 316不锈钢 | 06Cr17Ni12Mo2 | GB4806.9-2023 |
| 盖密封硅胶 | 硅橡胶 | / | GB4806.11-2016 |
| 杯盖 | ABS | / | GB4806.7-2023 |
| 搅拌头 | PP | / | GB4806.7-2023 |

注：本系列产品包含以上食物接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

## 清洁与保养

1.清洗前请确认机器处于关闭状态。
2.请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体清洁本产品。
3.收纳储存时，请确保产品清洁、干燥，并放置于干燥通风、避免阳光直接照射处。
4.日常使用建议剩余20%电量时及时充电，避免完全耗尽电量至自动关机。
5.长期闲置时，建议每1-2月开机运行一次并补充电量。





## 故障种类及常见问题

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 无法开机 | 电量不足 | 请及时充电 |
| 无法充电 | 充电线没有连接好 | 重新连接充电线 |
| | 充电头损坏 | 更换充电头 |
| 出现E1/E2 | NTC短路/开路 | 寄回附近维修点维修 |
| 出现Lo | 电量不足 | 请及时充电 |

注：故障种类与常见问题包括但不限于以上几种，如果问题仍然存在，或又出现其它问题，请与华生小家电售后服务中心联系，以取得更多帮助。