食品接触材质清单

本产品符合相应食品安全国家标准GB4806.1要求，“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准
锅盖包边、蒸层蒸汽孔、螺丝、垫片	不锈钢(06Cr19Ni10)	符合GB4806.9
锅盖	玻璃	符合GB4806.5
锅胆涂层	陶瓷釉/聚四氟乙烯	符合GB4806.10

·标准号未标年代号，以最新标准执行
·本产食品接触用部件包含在上表中,部分机型可能不含个别材料,以实际为准。

有害物质的名称和含量表:

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs	邻苯二甲酸二丁酯 DBP	邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP	邻苯二甲酸丁苄酯 BBP	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP
钣金件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热件	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○

注1：○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

有害物质限制使用标志

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用，本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

用户保修卡

顾客姓名		产品型号	
联系电话		机身号码	
购买日期		购买地点	
联系地址			

感谢阁下选购本公司产品，为了更好地提供高质量的售后服务，敬请阁下予以如下配合：
1、购买时，请销售商开具销售凭证以作为保修依据；
2、请详细填写本卡，并加盖经销商印章后生效；
3、请认真阅读维修规定各条款；
4、若需服务，请直接与当地经销商联系或致电总部客户服务热线。

维修规定

一、保修期内，本产品在正常使用状况下，整机免费包修一年（自购买日起，以销售凭证为准）。
二、在保修期内，有下列情形之一者，将酌情收取材料成本或服务费，敬请谅解!
1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
2、非承担三包修理者拆动造成损坏的；
3、无三包凭证的；
4、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
5、外观因使用而自然污旧者；
6、用于商业用途损坏的；
7、因不可抗拒力造成损坏的，不在保修之列。
三、本产品只适合在中国大陆销售和使用。
四、本卡无从补发，敬请妥善保存。
五、不属于维修范围和超过保修期的产品，我们仍热情为您服务，只收取零件材料成本费用。

華生 合格证 检验员：01 检验日期： QCPASS

经销商电话	经销商签章
全国客户服务热线	
各地服务中心请与当地经销商联系	
此联由用户保存作保修凭证	年 月 日

广东华生智能电器有限公司（监制）
生产厂家：广东马丁叔叔电器有限公司
生产地址：潮州市潮安区东凤镇堤边村龙堤路中段
全国统一服务热线：400-0539-822
网址：www.wahson1916.com

華生 Wahson

使用说明书

多功能电煮锅

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

*使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

SINCE 1916


1. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
2. 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
3. 本器具打算被用于家用和类似用途的室内使用,例如:
——商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房;
——农场住所;
——在酒店,旅馆和其他住宅类型的环境中,供顾客使用;
——仅提供床位和早餐的类似环境。
4. 器具不得浸入水中。
5. 避免液体溢出至连接器。
6. 错误使用可能引起的潜在伤害。
7. 在使用完毕后加热元件表面仍有余热请不要触摸器具表面。
8. 清洗前拔掉电源插头,待充分冷却后进行，清洗方法及步骤详见第4页的“清洁与保 养”的描述。
9. 使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。
10. 当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
11. 人员离开现场时,请将电源断开。
12. 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
13. 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
14. 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值,不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
15. 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
16. 使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置。
17. 从插座上拔下插头时,不应对电源线施加拉力。
18. 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
19. 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
20. 电器清洁、保养等维护项目,应由专业人士执行,清洁保养维护前应从插座上拔下插头,并等待电器冷却至室温。
21. 若产品出现故障或无法使用时,请立即关机并拔下电源线插头由制造商的专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员,不得自行修理或改造本机。
22. 对于产品进行不当利用或者随意处置可能会对环境和人体健康造成影响。
23. 该产品建议与普通生活垃圾分开处理。在其使用寿命结束时,建议适当地送到指定回收点或由专业人士回收处理;

24.如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。

产品规格

产品名称	多功能电煮锅		
产品型号	21C	产品货号	WS-M16
额定电压	220V~		
额定频率	50Hz		
额定功率	600W		
产品标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024		

产品部件名称

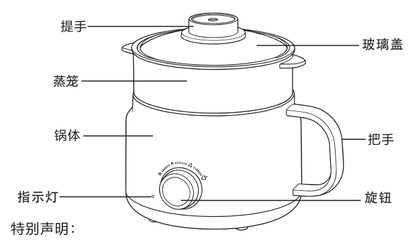


特别声明:
本产品如因产品技术升级、外观更改、功能优化等变更，请以实物为准。

产品使用方法

温馨提示:

1.开关处于“关”时，产品处于断电状态，如图一所示：产品没有通电，指示灯不亮，产品也不加热。
2.开关处于“🔥”时，如图二所示，产品通电，指示灯亮起，并且进入低功率加热，此时即使水沸腾产品也不会自动断电。
3.开关处于“🔥🔥”时，如图三所示，产品通电，指示灯亮起，并且进入中功率加热，此时即使水沸腾产品也不会自动断电。
4.开关处于“♨”时，如图四所示，产品通电，指示灯亮起，并且进入高功率加热，此时即使水沸腾产品也不会自动断电。
5.为了保证安全，如果停止使用本产品时，一定要将旋钮旋至“关”,如图一所示，并且拔下电源插头。



图一 图二 图三 图四

一.煮面条（汤圆/水饺）

1.拿开锅盖，把锅盖和锅体分别清洗干净,根据煮面条/汤圆/水饺的份量加入适量的清水，但水位不得高于最高水位标示线，然后盖好锅盖。将电源线线尾插头插到本产品的插座上，并且要插到位，再将电源线插头插在电源插座上。旋动旋钮至“♨”档，本产品指示灯亮起，并且开始以高功率加热。
2. 锅内水加热至沸腾，便可将食物放入锅内，此时锅内水温降低，可用筷子搅拌一下锅内食物，待锅内水重新沸腾后，待食物煮熟了，即可开始享受美味的食物。


二.煮火锅

1.拿开锅盖，把锅盖和锅体分别清洗干净,根据食物的份量加入 适量的清水，但水位不得高于最高水位标示线,然后盖好锅盖。
2.将电源线线尾插头插到本产品的插座上，并且要插到位，再将电源线插头插在电源插座上。旋动旋钮至“♨”档，本产品指示灯亮起，并且开始以高功率加热。如果想降低火锅火力，可将旋钮旋到至“🔥”档加热，如果不想加热，则将开关选择为关闭即可,此时可开始享受美味的食物。

清洁与保养

1、长期使用，内胆可能出现水垢，清洗水垢，可加入适量的食品级柠檬酸，把水烧沸腾，用干净的布，清洗内胆过多的水垢，以免影响正常使用。
2、日常清洗，请用洗洁精或者海绵擦洗，请勿用钢丝球擦洗避免损坏内胆的喷涂层。
3、清洗时，请保证电源插口硅胶片压紧，防止水进入电源插口禁止将产品浸入水中!
4、请勿把电源线放入水里清洗，避免出现漏电。
5、长时间不使用，请把产品放在干燥的地方存放。

电气原理图

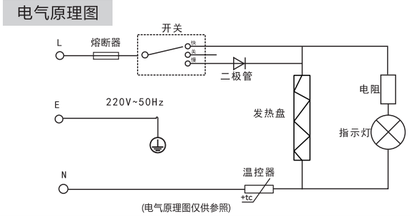

(电气原理图仅供参照)

420x140mm