安全注意事项·

1、器具不打算由存在缺陷、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
2、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
3、器具使用的最高海拔不超过2000m。
4、本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
5、当取出切割刀片，排空器料盒和清洗期间应该小心。
6、热的液体和人食品加工器或搅拌器时，由于快速蒸发，应小心热蒸汽从器具中喷出。
7、在更换附件或接触运动部件前要关掉电源并关开断开电源。
8、器具打算被用于家用和类似用途，例如：
——商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
——农场住所；
——在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
——仅提供床位和早餐的类住环境。
9、器具不得浸入水中。
10、如果产品注水太满，沸水可能会喷出。

11、**警告**：避免液体溢出至连接器；使用本产品时注水不得超过上限水位，否则可能会出现沸水溢出至连接器而造成危险。


12、**警告**：请正确使用本产品。错误使用可能引起潜在伤害。
——若无视此警告而违规操作使用，则有可能会造成人员的伤亡事故。
——若无视此警告而违规操作使用，则有可能会造成人员的伤害事故。
——若无视此警告而违规操作使用，则有可能会造成人员的伤害及财产的损失。

13、**注意**：在使用完毕后加热元件表面仍有余热的，请注意高温，防止触摸烫伤。
14、产品使用后需及时清洗；清洗产品前，请先切断电源拔掉电源线，并等待机器冷却至室温后进行；维护保养期间，可佩戴手套，防止捏脚刀刮伤；维护后，应置于室内干燥处风干。
15、如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。

16、**注意**：为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。
17、按钟刀打磨机，在按空加热杯和清洗期间请勿用手触摸刀片，可佩戴手套，防止划伤。
18、附件配有量杯、清洁刷，请正确使用附件，清用后应放置在干燥通风的室内环境中。
19、为了防止误用,使用前请仔细阅读使用说明书，说明书阅读后，请妥善保管以便后期查阅。
20、清洗保养机器时禁止用清洗剂冲洗外部,以免机体进水而导致故障引发不可预测的意外，可用湿布沾中性洗洁精擦拭,再用干布擦干净，杯盖可直接冲洗，清洗后再用干布擦干净，放于阴凉处风干。
21、杯体内部清洁时不能用钢丝棉或尖锐的物件清洗，可用海绵、清洁刷或抹布擦洗杯体内部,如杯内底部接触管等难以清洗时,可先以温热水浸泡,然后使用清洁刷向同一方向刷拭,再用清水冲洗干净；然后置于室内干燥处风干。
22、使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
23、当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
24、人员离开现场时，请将电源断开。
25、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
26、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
27、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
28、本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
29、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线，部件和保护装置。
30、从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
31、使用者不应以普通熔体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
32、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

33、维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。
34、维护后的家用电器应能安全使用。
35、使用过程中如产品需维修,请与本公司售后客服部门联系,或直接到本公司指定的专业维修点进行修理,切勿自行拆卸,以免发生危险。维修专业人员维修前应核对产品铭牌、说明书相关参数，安全注意事项等，以确保安全进行。
36、使用前请确认电压是否和本产品铭牌一致(220V~/50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
37、不要和其他电器共用一个插座（插座且需可靠接地）；共用插座容易造成插座过热,引起电源起火造成不可预期的意外。
38、使用时产品放在儿童不易触及的地方。
39、请在水平台面上操作本产品,请勿在地毯、毛巾等织物上操作本产品,并远离台面边缘,以防止碰跌。
40、请勿将产品最近易燃物品使用,如窗帘、桌纱等。
41、在做某些果蔬饮品一段时间后杯盖有可能会色,属于正常现象请放心使用。
42、制作各类饮品建议使用纯净水。
43、本产品内设过热保护装置,当设置完使用结束电机严重超载运行时,产品会自动停机保护,如保护30分钟后,仍不能启动,产品需送本公司维修网点维修,请勿自行拆机。
44、若产品在使用过程中出现卡死现象,请立即关掉电源,拔下电源的插头,取下容器,将卡死刀片的材料取出,待电机冷却后方可继续使用。
45、在加热模式时,切勿触摸杯体外壁及杯,以免被烫伤。
46、搅速电源前,请确保杯盖安装到位。
47、产品工作过程中,严禁任何物体伸入产品中,接触到刀片,电机等运动部件,以免发生库成使产品受损。
48、请注意机器摆放位置,请勿放置于不平稳的位置，并需与墙面或其它物品保持一定的距离,以保持机器外围通风良好,确保机器的使用寿命。
49、请勿将产品放在靠近煤气炉或者电炉或者食炉等高温环境中使用。
50、工作过程中切勿移动产品,避免食材溢出,造成烫伤、触电。
51、工作完毕后,待电机和刀片停止转动并确保断开电源后,再打开杯盖倒出食物。
52、本器具仅限室内使用。
53、如在操作过程中产品停止工作,可能是电机温控保护造成,请关闭开关,断开电源,冷却20~30分钟后再使用。
54、若产品在使用过程中出现卡刀现象,请立即关掉电源,拔下电源插头将卡在刀片的食材待电机冷却后方可继续使用。
55、本产品不允许用微波炉消毒,也不能用于冰箱内冷冻，以避免受热或温度太低变形损坏与食材相碰撞的部件材料符合食品级认证要求。
56、请勿将玉米、鸡蒸核或插头放入本或其它装杯中,也不能在水或其他液体下冲洗。
57、请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。
58、产禁用化学药品或挥发性物质清洁本产品,否则会引起变色、脱色或火灾。
59、请勿将本产品任何部件投入洗碗机内清洗。
60、本产品的刀片装置锋利,在操作和清洗时请勿直接用手接触刀片,防止刀片伤手。
61、为了使您的机器使用的干净卫生,每次使用完后,请及时清洗,以免长时间搁置后不易
62、本产品仅限中国大陆海拔高度2000米以下地区使用,超过2000米区域可能会有溢出现象
63、加入的食材和饮用水请勿超过杯体上各个功能的最大水位线(说明书内标注的份量)。
64、由于马达马力较大,机器在启动的瞬间,有较大声音该动,属于正常现象。
65、请勿放入超过60℃的食材及浸泡温度超过四十五度以上杯内食物难黑色人。
66、新鲜豆浆长时间放置容易变质,最好是现做现喝,在室温条件下建议2小时内饮用完。
67、本机每次使用后请间隔至少30分钟,再次使用。
68、本机工作完成后,热杯杯盖有轻微蒸汽,属于正常现象,用清洁刷清洁后即可正常使用
69、本机仅限于普通家庭室内使用,切勿用于户外使用或于商业及工业用途。
70、请按说明书要求正确连接需要的功能,勿选错功能,若选错,可能会导致溢出,效果不佳等现象。
71、请参考说明书，食谱选择相应的功能以及食材份量。
72、谨产品建议与普通生活垃圾分开处理。在其使用寿命结束时,建议送当地环保部门或回收点或自行交上门回收处理。
73、对于产品进行不当利用或者随意处置可能会对环境和人体健康造成影响。

产品部件介绍·

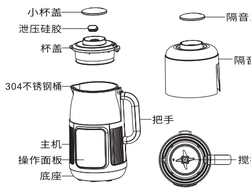


产品参数·

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
见铭牌	220V~	50Hz	800W	200W

执行标准：GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024
GB/T 4706.30-2024

电气原理图·

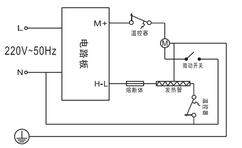

操作面板与功能说明·



1、接通电源后，响起通电提示音，所有灯闪亮即进入待机状态。
2、选择功能菜单后,按"启动"键5秒后功能自动执行开始工作。
3、机器工作过程中，长按"取消"键即可停止程序，回到待机状态。
4、选择功能菜单后,按"预约"键选择预约时间。
预约时间范围01：00~24：00，按"预约"键调节时间，长按滚动设置。
5、预约设置流程：
①.选择需要预约的功能;
②.设置好预约时间;
③.无操作3秒后机器进入预约工作
④.机器开始倒计时;
⑤.倒计时完成后机器开始启动预约功能工作;
6、待机状态下按"功能"键后按"保温"键后按"启动"键3秒自动执行保温工作。
7、待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过40g)，加入冷水至热饮最高水位线后，按"功能"键选择"P1炼豆浆"后按"启动"键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
8、待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过40g)，加入冷水至热饮最高水位线后，按"功能"键选择"P2冰豆浆"后按"启动"键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
9、待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至热饮最高水位线后，按"功能"键选择"P3热豆浆"后按"启动"键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
10、待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至热饮最高水位线后，按"功能"键选择"P4磨肉浆"后按"启动"键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
11、待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至热饮最高水位线后，按"功能"键选择"P5玉米汁"后按"启动"键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
12、待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(切成1.5cm块建议不超过60g)，加入冷水至热饮最高水位线后，按"功能"键选择"P6糖水"后按"启动"键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
13、待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至热饮最高水位线后，按"功能"键选择"P7辅食"后按"启动"键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
14、待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(切成1.5cm块建议不超过60g)，加入冷水至热饮最高水位线后，按"功能"键选择"P8奶昔"后按"启动"键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
15、待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至热饮最高水位线后，按"功能"键选择"L1免烫"后按"启动"键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。
16、待机状态下加入适量清水(不超过最高水位线)，按"功能"键选择"L2高温杀"功能，按"启动"键机器开始工作，程序结束后开伴有提示音。
17、待机状态下按照个人口味或参考食谱放入食材(建议不超过60g)，加入冷水至热饮最高水位线后，按"功能"键选择"L3米糊"后按"启动"键机器开始工作，程序结束后自动进入保温并伴有提示音。

注意：切勿加入过量的水或食材，可能导致溢出及口感下降。切勿在搅拌过程中打开小杯盖，可能引起烫伤风险。

18、海拔自检识别系统
首次使用前，或者转移地区居住地时，需按如下步骤操作：
（1）、在杯内加入清水至热饮上限水位线，不需要加入任何食材；
（2）、连接市电电源，待机状态显示"——"，长按"取消"键。显示屏出现温度显示，在加热过程中切勿断电源或关机，模式结束数码屏显示"Err"并蜂鸣提示；
（3）、智能识别结束后，扁时操作面板上的加热功能即可放心使用；
（4）、更换居住地区时，请按上述1-3步骤重新操作。

安装使用说明

将产品包装内取出，并将搅拌杯、大杯盖、小杯盖等物品清洗干净
备注：产品开始工作前，务必选择正确的功能，以免制作出来的饮品效果不理想。

1、将所需食材放入杯体内（如图1），往杯体内加水；到水位线热饮上限水位加水量和食材不能超过热饮的上限水位线(如图2)


图1


图2

2、杯盖对准机身手柄方向按压下去（图3）
3、把杯盖对准机身手柄方向旋转扣紧（图4）
4、把出气盖装配到隔音罩上，再把隔音罩装配机身上对准机身完成。（图5）


图3

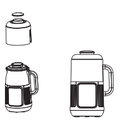

图4


图5

6、插上电源，响起通电提示音，所有灯闪亮即机器进入待机状态。
7、机器通电后"功能菜单"键灯亮，单击"启动"键，再按功能键选择功能上的菜单后开始闪烁，按"启动"键后静置3秒后功能自动工作。
注意:机器工作时，严禁打开杯盖添加食材。

防翻底注意·

煮已煮或不易翻滚的食材，常选应避免糊底现象。
请按照食材比例份量，选择相应的智能菜单，能避免糊底现象；
做热饮时，与平常厨房烹饪常识一样，需要注意不能先放糖或者含糖粉状食材。
应该在食物做好后再加入糖等调味料，再选"果蔬"功能快速搅拌。热饮加糖必须是程序运行完再加入，不然容易糊底。

不翻底小技巧：

- 选用"米糊"等有加热功能的预设程序;
- 运行10秒，将水烘干，并终止程序;
- 再用小毛刷粘点植物油，在盖热盘上刷上薄薄一层油;
- 必要的注意事项：加料时先把不易粘锅的食材放在下面（如黄豆、黑豆等），易粘锅的食材放在上面（如紫薯、南瓜等）。

清洁与保养·

1.清洗前，必须拔掉电源。
2.清洗搅拌杯时请务必注意锋利的刀片，小心划伤。
3.不可以使用清爽等化学药品进行擦拭机器。
4.不可以直接用水冲洗机器，避免有水进入机座内部。
5.如搅拌杯内部残留物难清洗情况时，可以先用温水浸泡，再用海绵，顺同一方向刷拭，然后清水冲洗干净。
6.请勿将产品存放于过高处或受压，同时注意远离热源以及火源。
7.请将搅拌杯冷却后清洗防止余热烫伤。
8.清洗产品后，请用干布擦试主机搅拌杆外底部的残留水渍。
9.请勿使用钢丝球、硼磨性清洗剂或腐蚀性液体(如汽油、丙酮等)来清洁产品。
备注：如搅触肉类等较油腻的食材，建议用洗碗布和洗洁精进行手工清洗。
清洗时请注意刀片锋利刮伤手。

警告·

请勿进行改造，非专业维修人员禁止拆卸和修理否则易发生火灾、触电和受伤事故。修理请与本公司指定的"定点维修处"联系。

请将本产品置于儿童或无行为能力人接触范围以外儿童及无行为能力的人在监护人监督下使用本产品。






请勿将本产品浸入水中或其它液体中，也不要用潮湿的手接触机器，否则易发生漏电事故。



注意检查插头、电源线必须完好无损，以免产生触电危险。



本产品仅限于家用，请勿在户外使用本产品。





弃置产品时，建议您拔下电源线；同时也建议您对任何可能产生危险，尤其是对儿童产生危险的部件也采用相同处理措施。



食谱

米糊系列

燕麦 花生豆浆	**食材：** 黄豆50g，花生15g，燕麦15g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"P1炼豆浆"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
杏仁豆浆	**食材：** 黄豆50g，杏仁10g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"P1炼豆浆"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
雪梨 百合豆浆	**食材：** 黄豆40g，干百合2g，雪梨1/4(去皮去核切块)。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"P1炼豆浆"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
红豆 花生豆浆	**食材：** 黄豆50g，花生15，红豆15g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"P1炼豆浆"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
红枣豆浆	**食材：** 黄豆50g，枸杞10g，红枣(去核)4颗。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"P1炼豆浆"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
蔓越莓 玫瑰豆浆	**食材：** 黄豆50g，蔓越莓干3颗，干玫瑰1颗。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"P1炼豆浆"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
藜米 核桃豆浆	**食材：** 黄豆50g，藜米10g，核桃肉10g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"P1炼豆浆"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
芝麻糊	**食材：** 黑芝麻20g，糯米40g，花生10g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"L3米糊"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
南瓜糊	**食材：** 南瓜(切块)20g，小米20g，红(去核)2颗。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"L3米糊"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
紫薯米糊	**食材：** 紫薯(去皮切块)30g，大米40g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"L3米糊"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
乌发 养颜糊	**食材：** 黑芝麻20g，核桃肉(切碎)10g，杏仁10g，糙米20g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"L3米糊"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
莲子 红枣米糊	**食材：** 红枣(去核)5颗，莲子(清水泡发)10g，小米30g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"L3米糊"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。

食谱

五谷汁系列

营养米糊	**食材：** 黑豆10g，核桃肉(切碎)10g，芝麻10g，大麦5g，红枣(去核)3颗,花生10g，大米30g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.盖好杯盖，插上电源，选择"L3米糊"功能。 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
杂豆 五谷汁	**食材：** 绿豆30g，黄豆30g，百合20g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮上限水位线； 2.盖好杯盖，插上电源，选择"P2冰豆浆"功能； 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
杂粮 五谷汁	**食材：** 黑米30g，红米30g，红枣3颗，桂圆3颗。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮上限水位线； 2.盖好杯盖，插上电源，选择"P2冰豆浆"功能； 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。
营养 五谷汁	**食材：** 糙米30g，小米30g，燕麦20g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮上限水位线； 2.盖好杯盖，插上电源，选择"P2冰豆浆"功能； 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。

玉米汁系列

奶香 玉米汁	**食材：** 鲜玉米粒200g,干奶250ml,冰糖适量。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加水至热饮水位上限刻度线。 2.安装好机器，插上电源，选择"P5玉米汁"功能; 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。

浓汤系列

豆腐香菇 鲫鱼汤	**食材：** 鲫鱼(收拾好洗水)80g,豆腐(切块)100g,香菜5g,生姜5g。 **做法：** 1.鱼材洗净,放前锅底干煎使用油,再把鲫鱼入锅中小火炒香,再放鲫鱼两面煎焦黄后备用; 2.将食材放入杯体再加水至热饮上限刻度线;安装好机器,插上电源,选择"L1免烫"功能; 3.待程序运转完毕，加入调味料进行调味即可。

果蔬汁系列

蕃茄蜜汁	**食材：** 番茄(切块)200g，蜂蜜30g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体，再加饮用水至800mL水位线； 2.安装好机器，插上电源，选择"P6果蔬汁"功能； 3.待程序运转完毕，倒出即可饮用。
芒果汁	**食材：** 芒果(去皮切块)300g。 **做法：** 1.将食材洗净放入杯体,再加饮用水至700mL水位线； 2.安装好机器，插上电源，选择"P6果蔬汁"功能； 3.待程序运转完毕，倒出即可饮用。
西瓜汁	**食材：** 西瓜(去皮去籽切块状)400g。 **做法：** 1.将食材放入杯体，再加饮用水至600mL水位线； 2.安装好机器，插上电源，选择"P6果蔬汁"功能； 3.待程序运转完毕，倒出即可饮用。

简易故障排除·

食材打不碎	电压太低	稳定电压
	食材太少或太多	按规定添加食材
	放水太少	水量不能少于最低水位线
	刀片太钝	联系经销商更换新刀片
溢出	水量过多	请按相应的刻度加水
烧糊	食材过多	请按相应的刻度加食材
只吩碎不加热	机器电路板故障	返厂维修
只加热不吩碎	机器电路板故障	返厂维修
漏水	刀组松动	返厂维修
警报或显示E2	温度传感器开路 或杯组件没放到位	到指定维修服务部维修或 与厂家售后部门联系
警报或显示E3	干烧或煮糊状食物时间过长导致发热盘温度过高出现超温报警	倒出杯内食物并清洗干净,待杯组冷却后，即可恢复正常工作
警报或显示E0	杯盖没有盖好 杯盖卡口断掉或脱落	盖好杯盖或更换杯盖
警报或显示E1	温度探头短路	到指定维修服务部维修或 与厂家售后部门联系

食品接触材料表说明·

请根据说明书要求正常使用本产品。 本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及执行标准符合性信息说明如下		
部件名称	材料	符合性标准
刀座密封圈、发热盘密封圈 微压硅胶 NTC密封圈、杯盖密封圈	硅橡胶	GB 4806.16-2025
大杯盖、小杯盖	PP	GB 4806.7-2023
钢桶	不锈钢304	GB 4806.9-2023
刀座组件 NTC不锈钢壳	不锈钢304	GB 4806.9-2023
注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料， 请以实际产品为准。		

环保清单·

有害物质声明
依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
PCB板组件	X	O	O	O	O	O	NA	NA	NA	NA
电源线	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
包装类	O	O	O	O	O	O	NA	NA	NA	NA
温度保护器	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
紧固件塑胶外壳	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
其他类	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规则编制
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求 但是上表中打 "x" 的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。
在环境保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

保 修 卡

顾客	姓 名：		保修期限	壹年
	地 址：			
	电 话：			
	购买日期：			

本保修卡各栏目请详细填写
1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。
2.超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。
3.在保修期间，若有下类情形不免费修理：
a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。
b.超过保修期的维修。
c.因拆装或改造而造成的损坏。
d.因错误使用说明书而造成的损坏。
e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。
f.外观因使用而自然污旧者。

检验员 QC PASS 08

经销商签章

广东华生智能电器有限公司（盖章）
生产厂家：佛山市益尔康电器有限公司
生产地址：佛山市顺德区容桂街道华口社区华天南一路2号
杰森家电智造中心10座603
全国统一服务热线：400-0539-822
网址：www.wahson1916.com

华生 WAHSON

使用说明书

迷你破壁豆浆机

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

SINCE 1916