华生

使用说明书

电压力锅

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life


•使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

SINCE 1916

注意事项

- 禁止将产品放在易燃物品及潮湿环境中使用，否则可能引起触电和火灾。
- 加入内锅食物和水的高度必须按使用说明步骤规定，否则有可能煮不熟或引起故障。
- 禁止放在小孩子手能触及的地方使用，防止发生烫伤、触电事故。
- 禁止改造或非技术人员进行修理，修理请到指定维修点。
- 产品禁止用水冲洗，否则会引起触电和短路危险。
- 请使用单独电源插座，不能和其它电器合用一个插座，防止插座异常发热引起火灾。
- 如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
- 不许用湿手插、拔插座以免触电伤害。
- 产品使用时，必须扣好锅盖，避免锅盖因压力上升飞起造成人身伤害。
- 禁止用抹布堵塞锅盖与排气孔，以免影响安全 。
- 开盖取物时，必须待电压力锅压力充分释放后，方可打开锅盖。
- 浮子阀未落下，切勿强行开盖，否则可能会引起烫伤或其它伤害。
- 必须经常检查浮子阀，排气阀和防堵螺母，确保其不被堵塞，排气阀上不得放置任何重物或以其它物体代替。
- 请勿将手或脸靠近排气口，使用时请勿触摸锅盖，以免烫伤。
- 内锅底部与发热盘接触面保持清洁，不能有异物。
- 内锅不能放在其它热源上烧煮，不能用其它容器取代内锅。
- 内锅涂有不粘涂层，为防止刮伤请使用塑料饭勺。
- 搬移产品时，请端锅体上的锅耳，切勿直接提锅盖手柄，以免造成手柄脱落，发生机械危险。
- 发生故障，应暂停使用，联系售后人员咨询处理 。
- 电压力锅的安全使用年限为5年。安全使用年限应从电压力锅的购买日期计起，并连续计算。该产品超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、漏气、起火等安全隐患，建议用户适时更换。
- 器具不得浸入水中。
- 容量不能超过最高刻度，否则可能液体溢出或至连接器发生危险。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导：
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具仅限于家庭使用或类似用途。
- 使用完毕后，产品和发热盘表面仍有余热，请勿触摸小心烫伤。

一、产品各部件名称

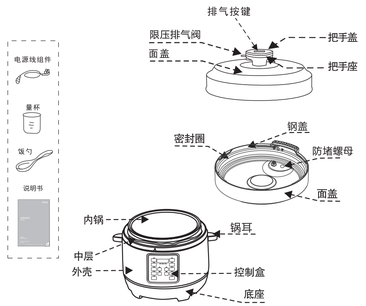

附件　　产品结构图以实物为准

二、技术参数

产品名称	产品型号	产品货号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量	工作压力
电压力锅	WS-RHO5	WS-RH36-5	220V~	50Hz	1000W	5.0L	0-70(kPa)
电压力锅	WS-RHO6	WS-RH36-6	220V~	50Hz	1000W	6.0L	0-70(kPa)

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024　GB/T 4706.19-2024

三、烹饪功能操作说明

烹饪指南一览表

烹饪菜单	适应容量：4L、5L、6L		
	默认保压时间	可调保压时间范围	口感选择保压时间
	(分钟)	(分钟)	(分钟)
柴火饭	10	8-16	8-10-16
煲汤	30	20-60	20-30-60
蒸鱼	10	5-12	5-10-12
豆类蹄筋	45	30-60	30-45-60
牛羊肉类	30	20-40	20-30-40
冷食加热	5	1-10	1-5-10
排骨	20	10-30	10-20-30
煲粥	20	15-30	15-20-30
火锅	P2	P1-P3	P1-P2-P3
火锅程序如下：通过“+”“-”按键可以调节档位P3-P1-P2依次循环，大约5秒无操作后自动进入工作状态。火锅默认工作时间2小时。			

温馨提示：
火锅煮，当无人看的情况下须拔掉电源线插头或者断开电源。

● 口感选择功能设置（默认口感为“标准”）
在待机状态下，按“柴火饭”键确认烹饪菜单后，再按“口感”键在标准-浓郁-清香之间切换。显示屏显示保压时间，无按键操作大约5秒后进入烹饪状态。

● 保压时间调节功能设置
以烹饪功能“柴火饭”保压时间10分钟为例，在待机状态下，按“柴火饭”键，再按“+”/“-”键调节所需时间，此时数码管闪烁约5秒进入烹饪状态。

● 预约功能设置
以烹饪功能“柴火饭”，口感为“标准”，预约时间5小时为例，在待机状态下，按“柴火饭”键，再按“预约/定时”键调节至所需时间，此时数码管闪烁约5秒后进入预约倒计时，预约时间调节范围为0.5-24小时。

● 保温/取消功能
①各种烹饪功能结束后自动跳至保温状态
②在待机状态下按下“保温取消”键后，电压力锅将加热并把锅内温度恒定在60-80℃，使烹饪的食物不容易冷却。

③若保温灯点亮时，需按“保温取消”键把保温功能取消才能够进行其它功能的操作。
④ 在工作状态或预约状态下按此键,电压力锅进入待机状态。
⑤ 在当前工作状态下，如果要更换其它烹饪功能，必须先按“保温取消”键取消当前工作状态。

四、烹饪过程

①当烹饪功能设定完成后进入烹饪状态，显示屏前两位以动态跑马圈工作，后两位显示当前设定功能的保压时间。
②当把锅内食物加热至沸腾，锅内压力达到适当压力后，停止加热，显示屏由动态显示跑马圈工作变成显示保压时间,电压力锅进入保压状态。
③进入保压状态倒计时结束后，显示屏显示bb，保温指示灯闪烁点亮，烹饪结束，电压力锅自动进入保温状态。

五、烹饪结束后开盖

注意如开盖困难，请勿强行打开，以免造成伤害。

① 按“保温取消”键, 退出保温状态。
② 拔下电源插头。
③ 按下排气按键，直至浮子阀落下，也可待机自然冷却。

如果煮液体食物(粥类、粘性液态食物)，刚烹饪结束时不能马上提起限压阀排气阀排气，必须待食物自然冷却至浮子阀落下后才能排气，否则食物可能从排气管喷出。

④浮子阀
在锅盖的提手盖上有一个小孔，孔里有一个能上下浮动的阀叫浮子阀。当锅内的食物被煮至沸腾，并把浮子阀往上顶起至闭合，开始密封同时卡住开盖连杆，起到锅内有压力就不能开盖的保护作用。

须待浮子阀下沉后才可以开盖取用食物.

开盖,用手握紧锅盖手柄,顺时针方向旋至开盖位置,然后向上提起锅盖。

- 开盖前,必须待电压力锅浮子阀落下，才能打开，锅内有气禁止开盖或者强行打开锅盖。
- 按下排气旋键放气时，请勿将手和脸靠近排气阀排气孔，以免烫伤。
- 工作过程及锅内还有气压时，禁止强行开盖，以防止意外。
- 烹饪结束后,必须先将电源切断方可开盖。

六、食品接触表信息

食品接触用产品信息（电压力锅系列）


本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

部件名称	材质	执行标准
内胆	铝合金3103A	GB4806.9-2023
内胆	搪瓷	GB4806.3-2016
涂层	4,4'-磺酰基二苯酚与1, 1'-磺酰基二(4-氯苯)的聚合物(CAS号:25608-63-3)	GB4806.10-2016
	聚四氟乙烯(CAS号:9002-84-0)	
锅盖密封圈/浮子密封圈/限压阀顶锥	乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基(CAS号:68083-18-1)	GB4806.16-2025
浮子阀/排气管螺母/排气管/旧盖板/防堵螺母/防堵罩	铝合金6061	GB4806.9-2023
钢盖/卡簧/防堵罩/排气阀垫片/排气弹片	不锈钢12Cr17Mn6Ni5N	GB4806.9-2023
饭勺、量杯	丙烯与以下一种或多种单体的聚合物(其中丙烯占最大质量分数):顺丁烯二酸酐、乙烯、1-丁烯、其他α-烯烃，可含5-亚乙基-2-降冰片烯作改性单体(CAS号25722-45-6)	GB4806.7-2023

七、清洁及保养

- 清洗前请先将电源插头拔下。
- 将内锅和锅盖取出，可先用清洁剂清洗，然后用清水冲洗，再用干软布擦干。
- 清洗内锅时，切勿用金属丝或其它坚硬工具擦洗，以免造成内锅不粘涂层刮伤。
- 用抹布将锅体或者锅身擦干净，禁止将锅体或者锅身浸在水中清洗或用水喷淋。

八、电气原理图

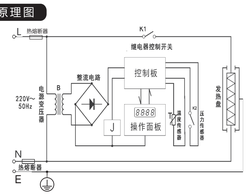

九、使用方法

烹饪准备

1、先用手握紧锅盖提把，将锅盖向顺时针方向旋转，然后向上提起锅盖。（见图3、4）


（图3）


（图4）

2. 将食物放入锅中，食物总量不得超过内锅高度的4/5. 易膨胀的食物（如豆类等）不得超过内锅的3/5。食物和水不得低于内锅高度的1/5。（见图5、6、7）


（图5）


（图6）


（图7）

3、 在煮饭时，4L、5L、6L的最大煮米量分别为8杯、10杯、12杯(建议用米量为不多于8杯、10杯、12杯，煮饭效果更佳),其水和米的比例大约为 1:1;煮粥时，水和米的比例大约为8:1。具体可根据个人喜好及个人煮调经验来调节水和米的比例。

4、 将内锅放入内罩中。在放入前须将内锅底部与发热盘抹干净，其表面不得夹有杂物；放入内锅后要左右轻轻旋转内锅，使内锅与发热盘保持良好的接触。（见图8、9）


（图8）


（图9）

5.正确合盖
①合盖前检查密封圈是否插入锅盖内。
②手握锅盖手柄，翻转至开盖位置，然后逆时针旋转至合盖位置（见图10、11）


图10


图11

6、检查限压阀是否放置在排气管上,并检查浮子阀是否落下(未工作前浮子阀是落下的)。(见图12、图13)



图12 (在排气管上)



图13

7. 接通电源
接通电源，电压力锅会发出“滴”提示音，显示屏显示“0000”，表示电压力锅已进入待机状态，可进行各烹饪功能操作。

十、常见故障及处理方法

当使用时出现以下异常现象，并不完全是机器出现故障。请在送维修前，再详细检查一次。

序 号	现 象	原 因	处 理 方 法
1	煮不熟饭	保压时间不够	延长保压时间5-10分钟
2	指示灯不亮	没接通电源	是否已停电？插头是否插紧？
3	锅盖漏气	没合好锅盖	插头是否脱落？开关是否打开？
		没放上密封圈	请按正确方法合好锅盖
		密封圈粘有食物渣子	放上密封圈
		密封圈磨损	清洁密封圈
	开盖困难	排气后浮子没落下	更换密封圈
5	合盖困难	密封圈没放好	用筷子轻压浮子阀
		浮子卡住推杆	放好密封圈
6	浮子阀漏气 注：加热初期沸腾时，浮子阀有10-20 秒排气，属于正常现象。	浮子阀密封圈粘有食物渣子	用手来推推杆
		浮子阀密封圈磨损	清洁浮子阀密封圈
7	浮子阀不能上升限压排气阀漏气	限压排气阀没有放正位置	更换浮子阀密封圈
		锅内食物和水太少	正确安装限压排气阀
		浮子阀密封圈磨损	按规定放食物和水
8	煮饭不熟或时间过长	烹饪时间过短	适当延长烹饪时间
		内胆与发热盘之间有异物	检查并清除异物
		发热盘或内胆变形	送维修点维修
		发热盘功率偏低	送维修点维修
9	不能自动保温	保温部件损坏	送维修点维修
10	外壳有麻手的感觉	产生漏电	送维修点维修
11	没有麻手的感觉但放电笔灯会亮	家庭电网的地线没有接地措施	加入接地措施
12	显示故障代码E1	传感器断路	送维修点维修
13	显示故障代码E2	传感器短路	送维修点维修
14	显示故障代码E3	超温	送维修点维修
15	显示故障代码E4	压力开关系统故障	送维修点维修

十一、环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中

部件名称	有毒有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸(2-乙基)己酯(DEHP)
插座插针	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
压力开关（铜铸子）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
压力开关（触片）	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
主板（焊锡）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
中层	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
饭勺	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
灯板（焊锡）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
上盖组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
密封圈	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
品字插	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
下壳组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
阀体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注意：我公司生产的产品其材料尽可能使用无毒无害以上含有有害物质材料，物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代，如遇技术及物质材料升级，恕不另行通知。

十二、售后服务及保修卡

感谢您购买本公司电压力锅系列产品，为了确保我们向您提供优质的售后服务，现将保修事宜说明如下：

一、 您的义务
1、您在购机时，应请经销商将下表填写清楚，并加盖公章。

用户姓名		发票号		购买日期	
型号		货号		产品编号	
邮编		地址			

维修记录	维修项目	维修员	日期
经销商盖章		联系电话	

2、请妥善保管好发票，如您的机器发生故障，凭发票和保修卡作为保修的依据。经维修后的产品务必要求维修单位做好产品维修记录，盖上公章并索取维修单，以便我公司存档。

二、 产品保修
1、您购买的产品正常使用情况下按国家三包法保修一年，需维修时务必将产品和购物凭证带上。
2、根据国家规定，下列情况不属保修范围将收取费用。
(收费标准=维修费+材料费)
(A)消费者使用不当 或未按使用说明书操作。
(B)产品发生故障后,用户自行拆卸,更换元器件的。
(C)因意外灾害故障造成的故障(如水灾、火灾、雷击)。
(D)因自行改装结构破坏了安全性能而引起故障的。
(E)运输造成损坏和保管不当损坏的不属保修范围。

特别声明：
本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷上的错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

广东华生智能电器有限公司
GUANGDONG WAHSON INTELLIGENCE ELECTRIC CO.,LTD.
地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区广星路16号容桂伟安科创园12栋902室之一
全国统一服务热线：400-0539-822
网址：www.wahson1916.com