105x145mm 双铜 骑马钉

华生 Wahson

使用说明书

液体加热器(多功能锅)　WS-XP50/XP80

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

SINCE 1916


*使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

安全注意事项

1. 使用产品之前，请仔细阅读相关的说明。
2. 严禁将电源线、插头及产品浸入水中或者其它液体中，以防触电。
3. 产品工作过程中或刚用完后，内锅表面高温，请勿直接碰触。
4. 蒸煮中途取出食物时建议借助工具，小心烫伤。
5. 若有孩童在旁，须加倍小心使用产品。切勿让小孩单独使用，切勿将产品放于婴幼儿手能够触及的地方。
6. 经常检查产品、电源线、插头是否有破损，一旦产品、电源线或插头有破损迹象，应停止使用，找专业人员维修或更换。
7. **如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。**
8. 切勿损坏、过分弯曲、拉伸、扭转电源线；不可在电源线上放重物或夹住电源线。
9. 当产品不使用时, 应将插头从插座内拔出以免因绝缘老化而发生触电及漏电火灾。
10. 应正确使用配套的多用锅附件，避免人为的操作而造成的火灾或伤害。
11. 应将产品放置在干燥的环境中, 不可在室外使用本产品。
12. 产品使用过程中, 四周需保持 50 毫米的距离空间。
13. 产品使用时请放于稳定处, 切勿靠近易燃物品。
14. 除原配蒸笼，不得将其它容器及物品放入产品使用。
15. 严禁拉拽电源线，移动或检修电火锅时，应先拔掉电源线插头，等产品冷却后再进行。
16. 产品工作时，必须小心移动上盖等附件，避免因高温油或高温液体烫伤。工作时切勿将蒸笼移开。
17. 由于产品功率过大，请单独使用一个电源插座，以确保安全。
18. 本产品仅适用于家庭使用，切勿将此产品用于未指定之其他用途。

19. 一切维修事项须由专业的维修人员进行。
20. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
21. 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。

部件名称

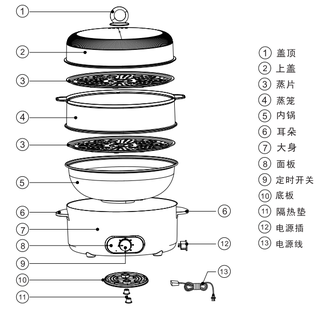

注意：

1. 产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以实物为准。

2. 产品外观若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

产品参数

产品型号	额定容量	额定电压	额定频率	额定功率
WS-XP50	5L	220V~	50Hz	1600W
WS-XP80	8L	220V~	50Hz	1600W

执行标准：GB/T 4706.1-2024　GB/T 4706.19-2024

温馨提醒


首次使用本产品前，应注意：

1. 请务必将本产品清洗干净，清洗办法：先在锅身内加入适量的水蒸煮 20 分钟，达到消毒效果，再用清洁剂+清水清洗一次后即可正常使用。
2. 机器工作时，请勿用手触摸上盖表面或蒸汽口，以免烫伤。
3. 机器使用时锅底可能出现发白现象，因水质不同，加热时会有轻微杂质沉淀，只需使用后及时擦洗可避免。此种现象属于正常，不影响正常使用，对人体无危害。

产品工作说明

1. 定时器开关总时长为 60 分钟，可根据食材蒸煮及烹饪所需，调试合适时间；
2. 当旋钮指示在“10”位置代表 10 分钟，空格位置间隔为 5 分钟，以此类推；
3. 当旋钮指示在“60”位置时，产品开始 60 分钟倒计时，指示灯亮机器工作；
4. 产品全功率加热，当旋钮倒计指示“**关**”位置，为断电状态，机器不工作；
5. 机器工作时，当锅内缺水或干烧状态，指示灯常亮，机器不工作；
6. 为了安全使用，请在不使用机器时，将开关调整至“**关**”挡，拔掉电源线。

产品电气原理图

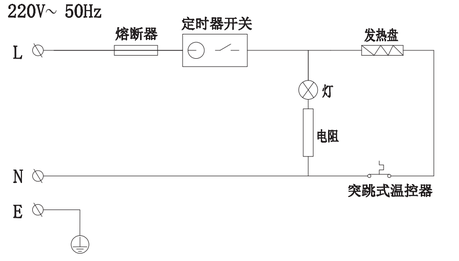

保养及清洁

1. 在清洁产品前首先应拔掉电源插头, 确保完全冷却后方可进行清洁或收藏。
2. 内外表面可用干软布或海绵沾上中性清洁剂擦拭。
3. 上盖、蒸笼、蒸片、内锅可用温水清洗，再用布抹干净。
4. 不得使用钢丝刷、硬刷或其它腐蚀性液体清洗，以免损坏内、外表面的保护层。
5. 不得使用汽油、天那水、抛光剂等有毒或腐蚀性清洁剂进行清洁。
6. 不得用水冲洗产品，更不能浸入水中。

环保清单表

部件名称	有害有毒物质或元素									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（DEHP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
锅体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温控器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规则编制：
○：表示该有害物质在该部件所有均材质中的含量均在 GB/T 26572 规定的限值要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均材质中的含量超过 GB/T 26572 规定的限值要求。但是上表中打“×”的部件，是因为目前业界并还没有成熟的可替代的技术。

本产品的“环保使用期限”是 10 年，污染控制标签如左侧图案所示。只有当产品按照使用说明所述的正常情况下使用时，“环保使用期限”才有效。

本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。

食品接触清单表

与食物接触部件材料符合国家标准目录			
部件材料名称	材质	执行国家标准	检测结果
内胆	不锈钢 410	GB 4806. 9-2023	符合标准要求
	水性涂层	GB 4806.10-2025	符合标准要求
蒸片	不锈钢 SUS 430	GB 4806. 9-2023	符合标准要求
螺丝	不锈钢 SUS 304	GB 4806. 9-2023	符合标准要求
上盖/蒸笼	PC	GB 4806. 7-2023	符合标准要求
温馨提示：根据产品机型的不同，包含的部件也不同，所以请以实际购买的产品机型为准			

故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
不工作	电源线插头没插到位	检测电源线连接情况重新插到位
	电源线损坏	到经销商指定服务点更换
	锅胆内没水或食物导致产品处于干烧，干烧保护，指示灯常亮，机器不工作。	关闭产品电源开关，往锅胆注入适量的冷水
	内部线端子脱落	寄回厂家或经销商指定维修点进行维修
水中有异味	通常第一次使用会出此现象	第一次使用先煮水，待水沸腾后倒掉使用

保修卡　（产品售后服务）

•相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

•维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	维修员签名

感谢你购买并使用本产品。凡在授权单位或网店购买的本产品，凭卡享受以下售后保障服务；

1. 购买产品 7 天内出现质量问题，可无条件退/换货；
2. 自购买产品之日起一年内出现质量问题，免费保修

声明：以下几种情况将无法提供售后保障。

1. 非授权单位或网店内购买本品牌产品。
2. 在授权单位或网店购买，但无保修卡的产品。
3. 保修卡填写不完整或涂改，此卡上的内容与商品实物不符的。
4. 未按照说明书要求使用、维护、保养而造成人为损坏或自行拆解。
5. 因不可抗拒的自然灾害造成。

本资料上所有的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改动，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观，颜色如有改动，以实物为准

广东华生智能电器有限公司
GUANGDONG WAHSON INTELLIGENCE ELECTRIC CO.,LTD.
地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区广星路16号容桂伟安科创园12栋902室之一
网址：www.wahson1916.com
全国统一服务热线：400-0539-822