华生 Wahson
产品名称：空气炸锅
产品型号：WS-ZG016MB
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：1100W
执行标准：GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024
电子说明书
广东华生智能电器有限公司

保修卡

- 本产品符合严格检测标准
- 本产品整机保修一年
- 非正常使用造成的损坏,修理需要费用
- 自购买日起一年内正常使用的情况下免费维修
- 因顾客自己使用不当、私自拆卸、无法提供准确的购买路径和日期和超过保修期限的,本公司维修需要收取费用

顾客资料：

广东华生智能电器有限公司
GUANGDONG WAHSON INTELLIGENCE ELECTRIC CO,LTD.
地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区
广星路16号容桂伟安科创园12栋902室之一
网址：www.wahson1916.com
全国统一服务热线：400-0539-822

使用说明书
空气炸锅 WS-ZG016MB

百年品质
生活美学传承者


Century of excellence
Joy of life

SINCE 1916

注意事项

- 切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烧焦食材引发火灾等危险
- 。开始使用前请保证配件干爽。
- 产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
- 本产品不得长时间空烧(不放任何食材)，建议不要连续使用超过2小时以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。
- 使用过程中确保食物不要碰到发热管。请不要烤过大的食物，否则会导致冒烟、起火。
- 使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于空气炸锅内加热，以免发生爆炸危险。
- 请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在空气炸锅内加热，以免发生爆炸危险。
- 使用过程中，请不要将袋装、灌装或瓶装的物品、棉纱布或易燃材料置于空气炸锅上或覆盖空气炸锅，以避免火灾、爆炸发生。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在抽出炸锅时应非常小心，可能会有蒸汽从空气炸锅中涌出，以防烫伤。
- 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，发生产品漏电危险。
- 请使用隔热物件取高温物品，以防烫伤。
- 使用完毕，请切断电源，待产品冷却后清洁腔体，以防残留的粉渣、油渍等在烘烤过程中冒烟或起火。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以联系我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。

电气原理图

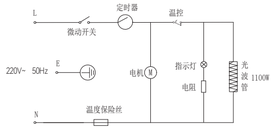

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下。

食品接触用材料	材质（牌号/成份）	执行标准
炸锅、烤盘	聚四氟乙烯涂层	GB4806.10-2025
	基材：冷轧板	GB4806.9-2023
螺丝	不锈钢(06Cr19Ni10)	GB4806.9-2023
烤盘硅胶	硅橡胶	GB4806.16-2025

注：
本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

环保清单

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料的含量超出GB/T26572规定限量要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环境使用年限为10年。

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(异)丁酯(DIBP)
PCB板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
元器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊锡	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注意事项

警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。
注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。
警告：工作期间，请使用旋钮或把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。
- 本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品仅供家庭使用。任何商业用途，不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 严禁将产品用作食物加热以外的其他用途。
- 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
- 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出锐物或表面高热的物品接触，以防漏电造成触电或火灾。
- 连接电源之前，请检查产品标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。
- 必须单独使用10A以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元器件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
- 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
- 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。
- 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。

面板介绍

	最小-最大食材量（克）	时间（分钟）	翻动	附加信息
土豆和炸薯条				
冷冻的薄薯条	300-700	12-16	翻动	
冷冻的厚薯条	300-700	20-25	翻动	
自制炸薯条(8x8mm)	300-800	18-25	翻动	加1/2汤匙的油
自制土豆条	300-800	12-25	翻动	加1/2汤匙的油
自制土豆块	300-700	12-18	翻动	加1/2汤匙的油
薯饼	250	15-18		
奶油口土豆	500	18-22		
肉类和家禽				
牛排	100-500	8-12		
猪排	100-500	10-14		
汉堡包	100-500	7-14		
香肠卷	100-500	13-15		
鸡腿	100-500	18-22		
鸡脯	100-500	10-15		
点心				
春卷	100-400	8-10	翻动	使用即烤型
冷冻炸鸡块	100-500	6-10	翻动	使用即烤型
冷冻炸鱼块	100-400	6-10		使用即烤型
冷冻面包奶酪点心	100-400	8-10		使用即烤型
酿蔬菜	100-400	8-10		
烘焙				
蛋糕	300			使用烘烤盘
乳蛋饼	400			使用烘烤盘
松饼	300			使用烘烤盘
甜点	400			使用烘烤盘

使用方法

使用前准备

- 除去所有包装材料。
- 取出炸锅、烤盘，去除气泡袋。
- 使用温水清洁炸锅、烤盘，用浸过清洁剂的湿布擦拭空气炸锅侧壁及底部，待完全干燥后再使用。
- 将空气炸锅放置在平稳表面，请使用单独的电源插座。
- 空气炸锅周围应预留足够空间，保证表面到其它物品至少10cm距离出风口不能放置任何物品。

注意

第一次使用时，需先将电烤炉预热5分钟，以除尽残留的油烟，初次使用可能会闻到异味，这属于正常现象，非电烤炉故障。

说明

- 将食物放入炸锅中。
- 根据食物的高度，合理放置在炸锅里，保证食物尽量不超过炸锅壁高度。
- 将炸锅推入电烤炉内，根据食谱或个人喜好设置您想要的加热温度。

使用步骤

- 插上电源，根据自己需要的温度调节温度旋钮。
  温度设定：旋转产品的温度调节旋钮，将温度旋钮上的刻度线对准选择温度，温度可调节范围为80°C~200°C。
- 调节好温度后旋转时间旋钮，设定烹饪时间。
  时间设定：旋转产品的时间调节旋钮，将时间旋钮上的刻度线对准选择时间，时间可调节范围为0~60min 。
- 等待机器运转到达设定时间，中途可以通过透视窗观察锅内食物烹饪的状态并翻动。
- 到达设定时间后，机器自动停止运行，打开炸锅将食物装盘即可。

清洁与保养

- 清洁空气炸锅前，请先切断电源并拔掉插头，待电烤炉完全冷却后再进。
- 知空气炸锅存在油污，请用浸过中性清洁剂的柔软湿布擦拭。用中性清剂清洗包括炸锅和烤盘等在内的所有物件。
- 切勿将空气炸锅浸入水或其它液体中清洗，以免发生触电危险或功能故障。
- 清洁完毕，待空气炸锅晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

常见问题处理方法

常见问题	可能的原因	解决方法
产品不工作	电源未插	插上电源
没有炸熟食物	炸锅中放置过多食物	若食材过多 请分批放入炸锅
未将食物炸均匀	加热不均匀	料理过程中可适当摇晃
炸出来食物不脆	未使用传统的油炸食材	使用适当油炸食材 或在食材表面轻刷食用油
冒白烟	正在烤制食材 或残留上次烧烤食材	炸锅清洁后再使用

技术参数

产品名称	空气炸锅	产品型号	WS-ZG016MB
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	1100W		
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024		

装箱清单


炸锅主机	1	炸锅	1
说明书	1	烤盘	1

产品概述

温馨提示

- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的器皿承载食物入空气炸锅。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
- 可根据个人口味调整烧烤时间，烧烤过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 为使烧烤、烘焙效果更好，建议使用前先预热5-10分钟。
- 空气炸锅处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面及出风口的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动，以免造成
- 危险。开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正
- 常现象。请使用本产品的各项原装配件。
- 炸锅不是盛水部件，当锅水位过高会导致漏水，属正常现象，建议将炸锅放在水池中清洗，不要盛水放在机器中。

产品结构图

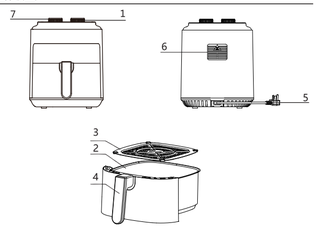

1、定时旋钮 2、炸锅 3、烤盘 4、手柄 5、电源线 6、出风口 7、温控旋钮