102.50 mm

140.00 mm

广东华生智能电器有限公司（监制）
生产厂家：佛山市威王科技有限公司
生产地址：广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区
昌宝东路16号天富来国际工业城9栋703室之一
全国统一服务热线：400-0539-822
网址：www.wahson1916.com

使用说明书

电压力锅WS-WW06

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

*使用产品前请仔细阅读本使用说明书，

華生
Wahson

并请妥善保管

SINCE
1916

目录

注意事项 01
部件名称 03
产品参数 04
使用说明 04
电路图 09
清洁与保养 10
故障分析与解决方法 11
环保清单 12
食品接触清单 13
保修卡 15

注

1、
用
人
2、
3、
4、
取
5、
6、
7、
锅
8、
生
9、
堵
10
源
11
须
12
来
13
15
成

注意事项

器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的对他们进行与器具使用有关的监督或指导;

应照看好儿童，确保他们不玩要本器具。

本器具仅限于家庭使用或类似用途。

如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获的专用软线或专用组件来更换。

器具不得浸入水中。

禁止将产品置于易燃易爆物品旁边及潮湿环境中使用。

内锅不能放在其它热源上烧煮，不能用其它容器取代内。

容量不能超过最高刻度，否则可能液体溢出至连接器发危险。

必须经常检查浮子阀，排气阀和防堵螺母，确保其不被塞，排气阀上不得放置任何重物或以其它物体代替。

、器具在清洗前请先拔掉电源插头。禁止用湿手插/拔电插头，避免引起触电等危险。

、器具在清洗前必须拔掉电源连接器；器具再次使用前必把器具插座擦干。

、不能损坏密封圈，不能用其它胶圈取代，不能用张力圈增加密封。

、内锅底部与发热盘接触面应保持清洁，不能有异物。

、使用过程中，禁止使用毛巾等物品覆盖泄压阀，以免造爆炸或喷出等危险。

16、使用过程中，禁止用抹布堵塞锅盖与锅扣合处周边，以免影响安全性。

17、工作过程中请勿靠近或接触泄压阀，以免蒸汽喷出烫伤。

18、在加热烹调过程中，发现锅盖周边大量排气，此为安全卸压装置起了保护，请立即拔下电源插头暂停使用，联系客服或送本公司维修网点检查。

19、开盖时，必须先切断电源，待压力充分释放后，方可打开锅盖。

20、浮子阀未落下，切勿强行开盖，否则可能会引起烫伤或其它伤害。

21、提起限压排气阀放气时，请勿将手或脸靠近限压排气阀排气管，工作时请勿触摸锅盖以免烫伤。

22、内锅涂有不沾涂层，为防止划伤内壁涂层，请使用木质或塑料饭勺。

23、清洗时严禁将产品浸入水中，或直接用水冲洗，以免短路造成危险。

24、使用完毕后，锅盖和发热盘表面仍有余热，请勿触摸小心烫伤。

25、搬移产品时，请端锅体上的锅耳，切勿直接提锅盖手柄，以免造成手柄脱落，发生机械危险。

26、在使用过程中，如发生故障，请暂停使用，联系客服或送本公司维修网点检修。

27、保温时间不宜超过6小时，以免影响烹煮效果或口感;

28、如说明书遗失，或需查阅电子说明书时，请扫描机身电子说明书的二维码或登录我司官网查询与下载。

部件名称

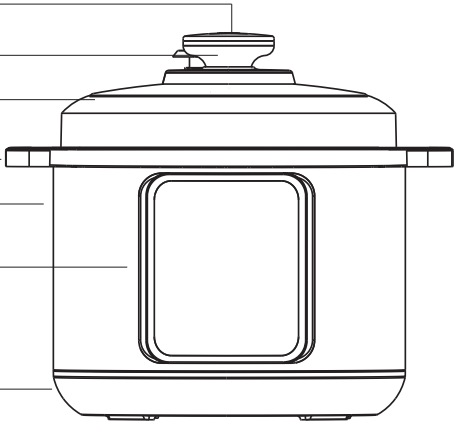

集水盒装拆图



密封圈装拆图

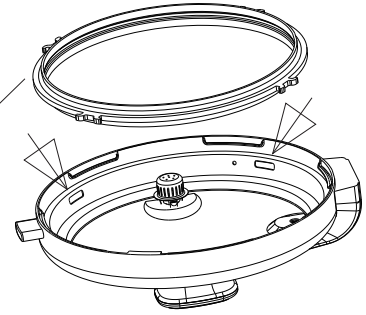

产品参数

产品型号	额定电压/频率	额定功率	额定容量	工作压力	保温温度
WYB-B668	220V~50Hz	1000W	6.0L	40-70kPa	60–80℃
产品货号	WS-WW06				
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024				
附 件	电源线 量杯 饭勺 说明书				

使用说明

1.开盖：

(1)用手握紧上盖手柄,顺时针方向旋转上盖至限位边，然后侧开上盖。(如图1 图2)

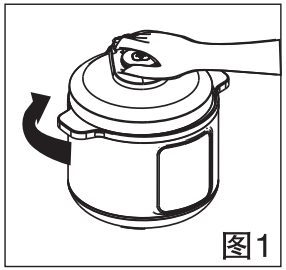
图1

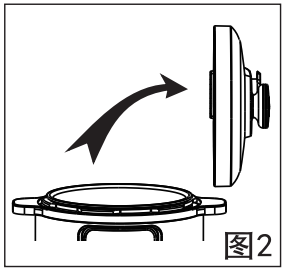
图2

2.取出内锅，将食物和水放入锅中。注:

1))煮饭时参照一杯米配一杯水的比例加水，煮大米量时再适当加多一杯水效果会更好，用户可根据不同米质及个人口感适当调整水量。

3)食物和水不得超过内锅高度的4/5;水中易膨胀食物不得超过内锅高度的3/5;食物和水不得少于内锅高度的1/5(如图3、

4、5所示)。温馨提示:最大米量时多加一量杯水, 米饭口感更佳。



图3



图4



图5

3.将内锅放入外锅内,放入前先把内锅及发热盘抹净（外锅内及发热盘表面不得放入杂物）, 放入后左右轻轻旋转内锅, 保持内锅与发热盘接触良好(如图6所示)。

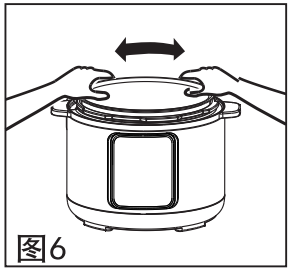

图6

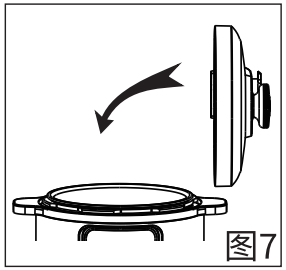

图7

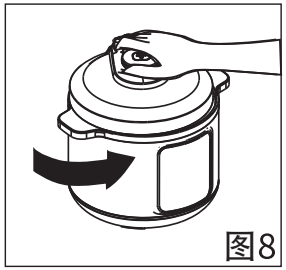

图8

4.合盖

1)检查密封圈是否已放入锅盖内侧的钢圈上。(注意密封圈必须均匀贴于锅盖内侧)。

2)手握上盖手柄,将上盖盖下并平放在外锅上,然后逆时针旋转上盖至扣合位置,并听到扣合声。(如图7,8所示)请确保锅盖到旋闭合标识位置(如图9,10所示)。

图9



图10



图11

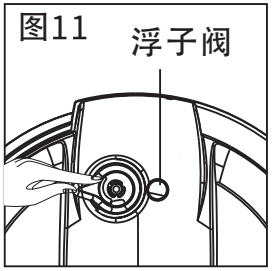

5.放置好限压阀:

1)根据图示, 将限压阀拨到“密封”位置, 并检查浮子阀是否落下(未加热工作前浮子阀是落下的)如图11所示。

6.在使用过程中阀体会有气体排出属于正常现象, 禁止触碰阀体，以免气体烫伤手。

7.功能选择和操作步骤:

1)待机状态:接通电源后鸣响一声,屏幕显示“00:00”，机器处于待机状态。

2)选择功能:在待机状态下，可按烹饪的食物选择相应的烹饪菜单功能键 (如需煮饭按“煮饭”按键)。对应功能的指示灯亮起，显示屏闪烁显示相应功能的默认保压时间，如无其它操作5秒后停止闪烁自动开始加热工作。

4)口感调节: 选定功能后，用户可在5秒内 (显示屏闪烁期间) 通过按动“ 口感调节”键来选择口感。如无其它操作5秒后停止闪烁自动开始加热工作。

5)预约时间设置:预约时间范围为“00:30--24:00”，选定功能后，在5秒钟内 (显示屏闪烁期间) 按“预约”键，显示屏显示预约时间“00:30”(30分钟)，预约灯亮起 , 进入预约状态，按动“预约”键来调整预约时间，预约时间以30分钟为单位递增或递减。预约时间设定后，若无需进行其它功能设定，5秒钟后机器将进入所选功能预约状态，显示屏显示预约时间，系统自动开始预约时间倒计时，预约时间结束后开始烹饪加热工作。注:预约时间可在选定烹饪菜单功能前设置，预约时间设置完成后，必须在5秒内选择烹饪菜单功能，否则机器会在5秒钟后自动退出，进行待机状态。

举例预约煮饭:现在是早上**8**点, 您想定时到中午**12**点开**始**煮饭, 预约时间设置为**04:00**。

6)烹饪过程:当锅内食物加热至系统设定的压力后，烹饪程序进入保压阶段，显示屏上的保压时间开始倒计时;待保压时间结束后，电压力锅进入保温状态。温馨提示:电压力锅的烹饪时间=加热时间+保压时间;加热时间:指开始加热到锅内压力达到系统设定的压力阶段的时间;保压时间:指锅内压力达到系统设定的压力阶段后维持“有压力烹饪”的时间。各功能档的烹饪时间会根据电压、食物量、水量、水质、米质、自选保压时间及口感等的不同而有所变化。

7)保温/取消: 保温功能用于维持电压力锅内的食物温度，当烹饪结束后机器自动进入保温功能,显示屏显示“bb”并提示“嘀”声,也可在待机状态下,按下“保温/取消”键，启动保温功能。若要取消现有状态，可按“保温/取消键,返回待机状态。

8)断电记忆功能:在进入工作状态后停电，只要在15分钟左右来电，则会恢复停电前的工作状态。超过15分钟，则会进入待机状态。

8、开盖取用食物:

1)煮流质食物(粥、汤类等)时，请勿碰触限压阀排气，必须冷却至浮子阀落下方可开盖。

2)煮不含流质食物时，开盖前先拨动限压阀到排气位置，排气

时请勿靠近限压阀的排气孔，以免烫伤。待浮子阀落下后，方可开盖。

3)开启上盖时请按照使用说明第一条的开盖方法打开上盖，即可取用食物。

电路图

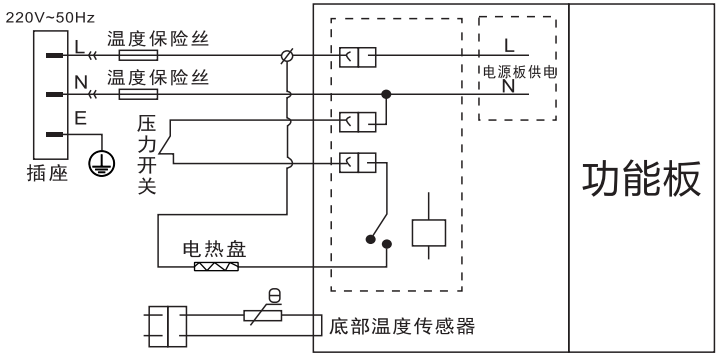

清洁与保养

1.清洗前请先拔下电源插头。

2.用抹布将锅体擦干净,禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。

3.将集水盒拆下清洗，用湿毛巾擦干净集水盒座表面。

4.用水清洗锅盖内侧，包括:密封圈、限压阀、防堵螺母、排气口、浮子阀、然后用抹布擦干净。

5.每次使用完后应查看内锅底部是否粘有杂物，并用海绵或非金属软刷清理干净，避免内锅与发热盘接触不良，影响产品正常使用。

6.每次使用完后应将浮子阀、限压阀及排气口清洗干净,不要粘有食物渣子，确保产品能正常密封或排气。

7.产品使用过程中应做到轻拿轻放内锅，严禁磕碰内锅，影响产品正常使用。

8.密封圈的清洗:密封圈正常使用一个星期进行清洗一次。清洗方法:拆下密封圈，在小盆盛三分之二的热水(约40°C)并加入8-12滴洗洁剂，将其放入盆中浸泡2个小时，然后用清水冲洗三遍。(当您烹饪肉类或油类食物之后，也应按上述方法进行清洗)。

9.必须对压力锅调节器的蒸汽排出管道做出定期检查，以确保其不被堵塞;每次开盖时，先提起限压阀，释放锅内压力(直到锅内压力充分释放后,方可打开锅盖)。

10.清洗保养完毕后，请再次确认密封圈、限压放气阀已正确安

故障分析及解决方法

序号	故障现象	原因分析	处理方法
1	合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
		浮子阀卡住推杆	用手轻推推杆
2	开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
3	锅盖漏气	未放上密封圈	放上密封圈
		密封圈粘有食物渣子	清洁密封圈
		密封圈磨损	更换密封圈
		未合好盖	按规定合盖
4	浮子阀漏气	浮子阀密封圈粘有食物渣子	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈磨损	更换浮子阀密封圈
5	浮子阀不能上升	锅内食物和水过少	按规定放食物和水
		浮子阀密封圈粘有食物渣子	清洁浮子阀密封圈
		锅盖未扣合到位	按规定合好锅盖
6	限压阀漏气	限压阀磨损	更换新限压阀
		限压阀未放好	重新放好限压阀
7	食物夹生	烹饪时间短	加长烹饪时间或按烹饪指引
8	数码显示型:显示屏显示“E1”	传感器开路	送特约维修点或经销商处维修
9	数码显示型:显示屏显示“E2”	传感器开路	送特约维修点或经销商处维修
10	数码显示型:显示屏显示“E3”	超温	拔掉电源待温度下降后自动恢复或送维修点处维修
11	数码显示型:显示屏显示“E4”	压力开关故障	送特约维修点或经销商处维修

环保清单

- 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
- 在环保使用期限内,消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,请放心使用。
- 本公司产品环保使用期限为10年,只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时,“环保使用期限”才有效。

产品中有害物质的名称及含量

有害物质 零部件(型号)	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酬(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯(DEHP)
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
灯主板	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○

电器件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB 26572规定的限量要求。(以上标“x”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化)

食品接触清单

电压力锅食品接触材料信息

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及执行标准的符合性信息说明如下:

与食品接触部件符合国家标准的目录

部件名称	材质	牌号/成份	执行标准	备注
锅 胆	基材：铝	A3004	GB4806.9-2023	
内锅	涂层	聚四氟乙烯	GB4806.10-2025	
量杯 饭勺	PP聚丙烯	700	GB4806.7 -2023	
锅盖	不锈钢	1Cr17Mn6Ni5N	GB4806.9-2023	
排气管 防堵螺母	不锈钢	1Cr17Mn6Ni5N	GB4806.9-2023	
可拆内盖	铝合金	6063	GB 4806.9-2023	
浮子	铝合金	6063	GB 4806.9-2023	
密封圈	硅橡胶	TRK1170	GB 4806.16-2025	
排气阀垫片	不锈钢	1Cr17Mn6Ni5N	GB 4806.9-2023	
防堵螺母垫圈	不锈钢	1Cr17Mn6Ni5N	GB 4806.9-2023	

注：1.特殊使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。
2.本产品食品接触部件包含在上表中，部分机型可能不包含个别材料，以实际产品为准。

温馨提示：

陶晶胆只适用于煲汤！

保 修 卡

顾客	姓　　名:		保修期限 壹年
	地　　址:		
	电　　话:		
	购买日期:		

本保修卡各栏目请详细填写，并加盖经销商印章，否则无效。

1、本产品自购买日起一年内在正常使用状况下免费服务。
2、超过上项所定期 限如需更换零配件，则酌情收 取检修费。
3、在保修期间，若有下列情形恕不免费修理：
a、未能出示保修卡或购买凭证（发票或收据）者。
b、超过保修期的维修。
c、因拆装或改造而造成的损坏。
d、因错误/疏忽使用或人为使用 不当造成的损坏。
e、非一般家庭使用（如长时间使用于环境恶劣的场所）所造成之故障或损害者。
f、外观因使用而自然污旧者。

检验员	
经销商签章	